

Pioneer

**MESA DE MEZCLAS DJ
DJM-T1**

<http://www.prodnet.com/support/>

El sitio Web de Pioneer indicado más arriba tiene una sección con las preguntas más frecuentes, y además ofrece información del software y varios tipos de información y servicios para que usted pueda usar su producto con la mayor comodidad.

Manual de instrucciones

Le damos las gracias por la adquisición de este producto Pioneer. Lea a fondo estas instrucciones de utilización para que aprenda a utilizar correctamente su modelo. Después de haber terminado de leer estas instrucciones, guárdelas en un lugar seguro para, en caso de ser necesario, consultarlas en el futuro. En algunos países o regiones, la forma de la clavija de alimentación y de la toma de corriente pueden ser algunas veces diferentes de la mostrada en las ilustraciones explicativas. Sin embargo, el método de conexión y funcionamiento de la unidad es el mismo.

IMPORTANTE



La luz intermitente con el símbolo de punta de flecha dentro un triángulo equilátero. Está convenido para avisar el usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislada dentro el producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico para las personas.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATENCIÓN:

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.

El punto exclamativo dentro un triángulo equilátero convenido para avisar el usuario de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y la manutención en la libreta que acompaña el aparato.

D3-4-2-1-1_A1_Es

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie sólo con un paño seco.
- 7) No tape ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale cerca de cualquier fuente de calor como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule la seguridad de la clavija tipo conexión a tierra polarizada. Una clavija polarizada tiene dos contactos, uno más ancho que el otro. Una clavija tipo conexión a tierra tiene dos contactos además de otro de conexión a tierra. El contacto ancho y el de conexión a tierra se usan para su seguridad. Si la clavija suministrada no se ajusta en su toma de corriente, consulte a un electricista para que le cambie la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que nadie ande encima de él ni lo pellizque, particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia y en el punto donde los cables salen del aparato.
- 11) Use sólo los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- 12) Use sólo con el carro, soporte, trípode, ménsula o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se use un carro, tenga cuidado para mover la combinación del carro/aparato y evitar lesiones debidas al vuelco del carro.
- 13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se use durante mucho tiempo.
- 14) Solicite todos los servicios al personal de servicio cualificado. El servicio es necesario cuando el aparato se daña de cualquier forma como, por ejemplo, cuando se daña la clavija o el cable de alimentación, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, cuando el aparato se ha expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona normalmente o cuando se ha caído.



NOTA:

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites para aparatos digitales Clase B, cumpliendo con el Apartado 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía radioeléctrica y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda intentar corregir la interferencia tomando una, o más, de las medidas siguientes:

- Vuelva a orientar o colocar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar su ayuda.

P1-4-2-2_Es

D8-10-1-2_A1_Es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este aparato cumple con el apartado 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que podrían causar un funcionamiento no deseado.

Nombre del producto: MESA DE MEZCLAS DJ

Número de modelo: DJM-T1

Nombre de la parte responsable: DIVISIÓN DE ASISTENCIA AL SERVICIO DE
PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

Dirección: 1925 E. DOMINGUEZ ST. LONG BEACH, CA 90810-1003, U.S.A.

Teléfono: 1-800-421-1404

URL: <http://www.pioneer-electronics.com>

D8-10-4*_C1_Es

ADVERTENCIA

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3_A1_Es

ADVERTENCIA

Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.

La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en el panel lateral.

D3-4-2-1-4*_A1_Es

ADVERTENCIA

Este producto está provisto de una clavija de tres conductores con toma de tierra (puesta a tierra) cuya tercera patilla es la de toma de tierra. Esta clavija sólo se adapta en una toma de corriente del tipo de toma de tierra. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, llame a un electricista profesional para que le reemplace la toma de corriente por otra con toma de tierra que sea adecuada. No elimine el dispositivo de seguridad de la clavija con toma de tierra.

D3-4-2-1-6_A1_Es

ADVERTENCIA

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a_A1_Es

PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 5 cm detrás, y 3 cm en cada lado).

ADVERTENCIA

Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesa o una cama.

D3-4-2-1-7b*_A1_Es

Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c*_A1_Es

Si la clavija del cable de alimentación de CA de este aparato no se adapta a la toma de corriente de CA que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija por otra que se adapte apropiadamente. El reemplazo y montaje de una clavija del cable de alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la clavija cortada a una toma de corriente de CA, puede causar fuertes descargas eléctricas. Asegúrese de que se tira de la forma apropiada después de haberla extraído. El aparato deberá desconectarse desenchufando la clavija de la alimentación de la toma de corriente cuando no se proponga utilizarlo durante mucho tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-1a_A1_Es

PRECAUCIÓN

El interruptor de la alimentación **POWER** de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-2a*_A1_Es

AVISO IMPORTANTE

EL MODELO Y EL NÚMERO DE SERIE DE ESTE EQUIPO ESTÁN EN LA PARTE TRASERA O INFERIOR.
ANOTE ESTOS NÚMEROS EN EL ESPACIO DE ABAJO PARA USARLOS COMO REFERENCIA EN EL FUTURO.

NÚMERO DE MODELO _____

NÚMERO DE SERIE _____

D36-AP9-2_A1_Es

ADVERTENCIA: El manejo del cable de este producto o de los cables asociados con accesorios vendidos con el producto pueden exponerle a los productos químicos enumerados en la proposición 65 y considerados por el Estado de California y otras entidades gubernamentales como causantes de cáncer y defectos de nacimientos o de otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de usarlos.

D36-P5_B1_Es

Información para el usuario

Las alteraciones o modificaciones realizadas sin la autorización apropiada pueden anular el derecho del usuario a usar este equipo.

D8-10-2_A1_Es

Este aparato digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

D8-10-1-3_A1_Es

AVISO

Este producto cumple con los reglamentos de la FCC cuando se usan conectores y cables blindados para conectar la unidad a otro equipo. Para impedir interferencias electromagnéticas con aparatos eléctricos tales como radios o televisiones, use conectores y cables blindados para hacer las conexiones.

D8-10-3a_A1_Es

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA MANIPULACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Tome el cable de alimentación por la clavija. No extraiga la clavija tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación cuando sus manos estén mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque la unidad, algún mueble, etc., sobre el cable de alimentación. Asegúrese de no hacer nudos en el cable ni de unirlo a otros cables. Los cables de alimentación deberán ser dispuestos de tal forma que la probabilidad de que sean pisados sea mínima. Una cable de alimentación dañado podrá causar incendios o descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación está dañado, solicite el reemplazo del mismo al centro de servicio autorizado PIONEER más cercano, o a su distribuidor. S002*_A1_Es

La seguridad de sus oídos está en sus manos

Saque el mayor provecho de su equipo reproduciendo a un nivel seguro – un nivel que permita que el sonido salga claramente sin estruendos o distorsiones molestos, y que, aún más importante, no afecte a su sensibilidad. El sonido puede engañar. Con el tiempo, el “nivel de confort” de sus oídos se adapta a volúmenes de sonido más altos, por lo que el sonido “normal” puede ser realmente alto y dañino para sus oídos. Protéjase contra esto ajustando su equipo a un nivel seguro ANTES de que sus oídos se adapten a volúmenes altos.

ESTABLEZCA UN NIVEL SEGURO:

- Ponga su control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente lentamente el sonido hasta que pueda oír confortable y claramente, sin distorsión.
- Una vez establecido un nivel de sonido confortable, ajuste el dial y déjelo en esa posición.

ASEGÚRESE DE CUMPLIR LAS DIRECTRICES

SIGUIENTES:

- No suba el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su alrededor.
- Tenga cuidado o deje de usar temporalmente el aparato en situaciones potencialmente peligrosas.
- No use auriculares mientras utiliza un vehículo motorizado; el uso de auriculares puede crear peligros de tráfico y es ilegal en muchos lugares.

S001a_A1_Es

Contenido

Cómo leer este manual

- Los nombres de las visualizaciones, menús y botones de este manual van entre corchetes. (p. ej.: Canal [MASTER], [ON/OFF], menú [File])
- Las descripciones de las funciones y de los procedimientos realizados en el ordenador se indican [**TRAKTOR**].

- La **TRAKTOR 2 Application Reference** y el **TRAKTOR 2 Getting Started** se pueden ver desde el menú de ayuda del TRAKTOR después de instalar el TRAKTOR.

01 Antes de empezar a usar la unidad

Características.....	6
Contenido de la caja.....	6

02 Guía de inicio rápido

Idea general del funcionamiento	7
Instalación del software TRAKTOR	7
Inicio de TRAKTOR	8
Ajustes iniciales usando el asistente de configuración	8
Activación del producto	9
Instalación del software controlador	10
Conexión de los terminales de entrada/salida.....	12
Preparación de esta unidad.....	13
Cambio de configuración de la utilidad de ajustes	13
Reproducción de pistas	13

03 Operación

Sección de navegación	15
Sección de transporte	16
Sección de mezclador	18
Sección de efecto	20
Sección de hot cue/muestreador.....	22
Sección global	24
Sección MIC/AUX	24
Sección MIDI.....	24
Sección SHIFT	25

04 Cambio de los ajustes

Cambio de las preferencias de TRAKTOR.....	26
Cambio de configuración de la utilidad de ajustes	26
Cambio de los ajustes de esta unidad.....	28

05 Mapa de asignación MIDI

Mapa de asignación MIDI.....	29
------------------------------	----

06 Información adicional

Solución de problemas	31
Diagrama en bloques	32
Acerca de las marcas de fábrica y marcas registradas.....	33
Cuidados para los derechos de autor.....	33
Especificaciones.....	33

Antes de empezar a usar la unidad

Características

Esta unidad es un mezclador de 2 canales de óptimo diseño para las actuaciones de DJ que usan el software de DJ TRAKTOR SCRATCH de Native Instruments. En colaboración con Native Instruments, incluye el software de DJ "TRAKTOR SCRATCH DUO 2" equipado con un número de características necesarias para las actuaciones de DJ. Para el hardware, la unidad incluye un controlador incorporado para controlar fácilmente las muchas funciones del TRAKTOR SCRATCH y una tarjeta de sonido para conectarla sin ningún problema a un ordenador. Combinando esta unidad con su reproductor DJ o reproductor analógico se puede crear un DVS (Sistema de Vinilo Digital).

Además, incluye la tecnología de la serie DJM de Pioneer, con su bien ganada alta reputación por su calidad y rendimiento, que le ofrece un potente apoyo no sólo en casa, sino también en actuaciones de DJ en clubes.

- Actualizando el TRAKTOR SCRATCH PRO 2 (pagando) puede disfrutar de una mayor variedad de funciones de alto rendimiento.

Contenido de la caja

- DVD-ROM de software TRAKTOR SCRATCH DUO 2
- TRAKTOR SCRATCH CONTROL CD ×2
- TRAKTOR SCRATCH CONTROL VINYL ×2
- CD-ROM de software controlador
- Cable USB
- Cable de alimentación
- Manual de Instrucciones (este manual)

CONTROLADOR TRAKTOR INTERNO

Esta unidad incluye un controlador optimizado para las operaciones del TRAKTOR SCRATCH. El TRAKTOR SCRATCH puede funcionar con precisión, sin necesidad de tener que usar un controlador separado.

La sección para usar las funciones de navegación y transporte está en la parte superior de la sección del mezclador, en función de las series de procedimientos de operación que abarcan de la selección a la mezcla de pistas. Las secciones para el uso de las funciones (EFFECT, LOOP, HOT CUE y SAMPLER) se colocan independientemente en los lados para los diferentes canales en función de la disposición del reproductor para hacer un control intuitivo.

CONECTAR Y REPRODUCIR

Esta unidad está equipada con una tarjeta de sonido USB para conectar a un ordenador. Se puede conectar fácilmente un ordenador usando un solo cable USB; no es necesario usar una tarjeta de sonido separada además de esta unidad.

Las actuaciones de DJ usando "TRAKTOR SCRATCH DUO 2" se pueden iniciar inmediatamente, sin necesidad de hacer ajustes complicados.

FADER DE ALTA DURABILIDAD

El crossfader usa un sistema magnético de diseño único. Esto mejora la durabilidad, manteniendo una suave reproducción tipo scratching durante mucho tiempo. Además, la carga de operación, la curva de fader y el retraso de corte se pueden ajustar según los gustos del usuario. El fader de canal usa una estructura deslizante con la perilla del fader apoyada en dos ejes metálicos. Esto proporciona un funcionamiento suave sin vibraciones, con una resistencia aproximadamente 3 veces superior en comparación con productos Pioneer anteriores. Además, se usa un fader de reciente desarrollo para minimizar la influencia de cualquier líquido o polvo que entre al fader.

HIGH SOUND QUALITY

Gracias a la tarjeta de sonido incorporada, el sonido que sale del ordenador se puede introducir en esta unidad en formato digital, eliminando cualquier disminución en la calidad del sonido. Además, el circuito de entrada/salida de audio de esta unidad incluye un convertidor D/A de alto rendimiento y una tecnología de circuito analógico única que reduce el ruido digital, reproduciendo fielmente el sonido original y ofreciendo un sonido de club potente y de alta calidad.

Guía de inicio rápido

Esta sección describe el procedimiento para usar esta unidad como un DVS (Sistema de Vinilo Digital).

- Las descripciones de las funciones y de los procedimientos realizados en el ordenador se indican [**TRAKTOR**].

Idea general del funcionamiento

1 Instalación del software TRAKTOR

↳ página 7

2 Inicio de TRAKTOR

↳ página 8

3 Ajustes iniciales usando el asistente de configuración

↳ página 8

4 Activación del producto

↳ página 9

5 Instalación del software controlador

↳ página 10

6 Conexión de los terminales de entrada/salida

↳ página 12

7 Preparación de esta unidad

↳ página 13

8 Cambio de configuración de la utilidad de ajustes

↳ página 13

9 Reproducción de pistas

↳ página 13

Instalación del software TRAKTOR

- Esta unidad también es compatible con TRAKTOR SCRATCH PRO 2. Si tiene el TRAKTOR SCRATCH PRO 2, actualice el software a la versión más reciente.

Cuidados al instalar el software TRAKTOR

Sistemas operativos compatibles

Mac OS X	10.5 ✓ 10.6 ✓
Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate	versión de 32 bits ✓ versión de 64 bits ✓
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/ Ultimate (SP1 o posterior)	versión de 32 bits ✓ versión de 64 bits ✓
Windows® XP Home Edition/Professional Edition (SP3 o posterior)	versión de 32 bits ✓

Para la información más reciente del ambiente de operación y la compatibilidad, y para adquirir el último sistema operativo, visite el sitio Web Native Instruments siguiente:

<http://www.native-instruments.com/>

Ambiente de operación mínimo para TRAKTOR

Para Mac OS X	Ordenador Macintosh equipado con un procesador Intel® Core™ Duo
CPU Para Windows® 7, Windows Vista® y Windows® XP	Ordenador compatible con PC/AT equipado con un procesador Intel® Pentium® 4 ó un procesador Intel® Core™ Duo o AMD Athlon™ 64 a 2,4 GHz o más
Memoria necesaria	RAM de 2 GB o más
Disco duro	Espacio libre de 500 MB o más
Unidad DVD	Unidad de disco óptico en la que se puedan leer DVD-ROM
Conexión a Internet	Para el registro del usuario con Native Instruments se requiere un ambiente de conexión a Internet, para actualizar el software TRAKTOR, etc. Use la versión más reciente del explorador Web.
Puerto USB 2.0	Para conectar el ordenador con esta unidad se requiere un puerto USB 2.0.

- La funcionalidad total no está garantizada en todos los ordenadores, ni en los que cumplen con los requerimientos ambientales descritos anteriormente.

- Incluso con la memoria requerida para el ambiente de operación indicado anteriormente, la falta de memoria debido a programas residentes, el número de servicios, etc., podría impedir que el software proveiera una funcionalidad y un rendimiento óptimos. En tales casos, deje suficiente memoria libre. Recomendamos instalar más memoria para que la operación sea estable.
- Dependiendo de la configuración de ahorro de energía del ordenador, etc., la CPU y el disco duro pueden no proveer la capacidad de procesamiento suficiente. Para los ordenadores portátiles en particular, asegúrese de que estén en condiciones apropiadas para ofrecer un alto rendimiento constante (por ejemplo, manteniendo la alimentación de CA conectada) cuando se usa TRAKTOR.

Procedimiento de instalación (Windows)

1 Inserte el DVD-ROM del software TRAKTOR SCRATCH DUO 2 incluido en la unidad de DVD del ordenador.

2 Desde el menú [Iniciar] de Windows, haga doble clic en el ícono [Equipo (o Mi PC)] > [Traktor 2].

El contenido del DVD-ROM se visualiza.

3 Haga doble clic en [Traktor 2 Setup.exe].

El instalador TRAKTOR se inicia.

4 Una vez iniciado el instalador TRAKTOR, haga clic en [Next].


— Para volver a la pantalla anterior: Haga clic en [Back].

— Para cancelar la instalación: Haga clic en [Cancel].



5 Lea cuidadosamente el contenido del [License Agreement] y, si está conforme, marque [I accept the terms of the license agreement] y luego haga clic en [Next].

Si no acepta los términos del [License Agreement], haga clic en [Cancel] para cancelar la instalación.

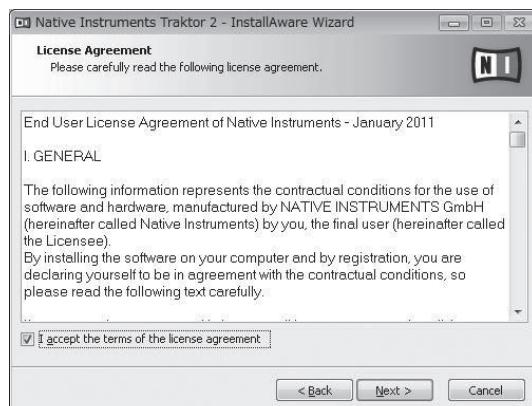

6 Elija el tipo de instalación TRAKTOR y luego haga clic en [Next].

Normalmente, instale todas las opciones, incluyendo [Controller Editor] y [Service Center].

7 Elija dónde va a instalar TRAKTOR y luego haga clic en [Next].

Para elegir un lugar normal para la instalación, haga simplemente clic en [Next]. Para instalar en un lugar diferente, haga clic en [Change...], elija el lugar de instalación y luego haga clic en [Next].

8 Seleccione el controlador de hardware de Native Instruments y luego haga clic en [Next].

Marque la casilla de verificación para su hardware.

9 Para instalar el controlador Traktor Kontrol X1 o Traktor Kontrol S4, marque la casilla de verificación y luego haga clic en [Next].

10 Haga clic en [Next] cuando aparezca la ventana siguiente.

La instalación empieza.

La pantalla de instalación terminada aparece al terminar la instalación.



11 Haga clic en [Finish].

Con esto termina el procedimiento de instalación.

Procedimiento de instalación (Macintosh)

1 Inserte el DVD-ROM del software TRAKTOR SCRATCH DUO 2 incluido en la unidad de DVD del ordenador.

El icono [Traktor 2] aparece en la pantalla.

2 Haga doble clic en el ícono [Traktor 2].

El contenido del DVD-ROM se visualiza.


3 Haga doble clic en [Traktor 2 Installer.mpkg].

El instalador TRAKTOR se inicia.

4 Una vez iniciado el instalador TRAKTOR, haga clic en [Continuar].



5 Lea cuidadosamente el contenido del acuerdo de licencia y luego haga clic en [Continuar].

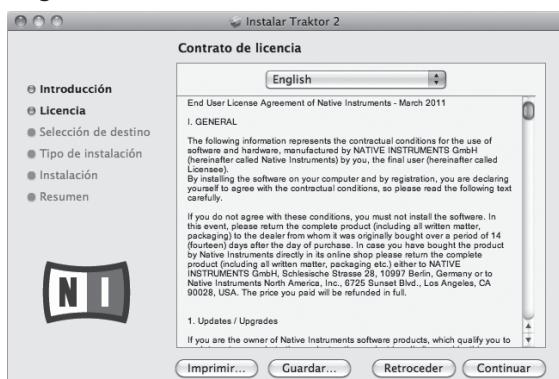

6 Si está de acuerdo con el contenido del acuerdo de uso, haga clic en [Acepto].

Si no acepta el contenido del acuerdo de uso, haga clic en [No acepto] para cancelar la instalación.



7 Seleccione el controlador de hardware de Native Instruments y luego haga clic en [Continuar].

Marque la casilla de verificación para su hardware.

8 Elija dónde va a instalar TRAKTOR y luego haga clic en [Instalar].

Para elegir un lugar normal para la instalación, haga simplemente clic en [Instalar].

Para instalar en un lugar diferente, haga clic en [Cambiar ubicación de la instalación...], elija el lugar de instalación y luego haga clic en [Instalar].

La instalación empieza.

La pantalla de instalación terminada aparece al terminar la instalación.

9 Haga clic en [Reiniciar].

Con esto termina el procedimiento de instalación.

Inicio de TRAKTOR

Para Windows

Desde el menú [Iniciar] de Windows, abra [Todos los programas] > [Native Instruments] > [Traktor 2] y luego haga clic en el ícono [Traktor 2].

Para Mac OS X

En Finder, abra la carpeta [Aplicación] y luego abra [Native Instruments] > [Traktor 2] y haga doble clic en el ícono [Traktor].

Ajustes iniciales usando el asistente de configuración

Cuando se inicia por primera vez el TRAKTOR aparece el asistente de configuración. Siga las instrucciones de la pantalla para hacer los ajustes iniciales necesarios para que funcione esta unidad.

- El asistente de configuración también se puede iniciar desde el menú TRAKTOR [Help] > [Start Setup Wizard].

1 En la pantalla [HARDWARE CONTROLLER SETUP], seleccione [Yes] y luego haga clic en [Next].



2 En la pantalla [HARDWARE CONTROLLER SELECTION], seleccione [Pioneer] en [manufacturer], [DJM-T1] en [model] y luego haga clic en [Next].



3 En la pantalla [TIMECODE CONTROLLER SELECTION], seleccione [CD(Audio 4/8 DJ)] y luego haga clic en [Next].



4 En la pantalla [DECK SETUP SELECTION], seleccione [2Track Decks + 2Sample Decks(Scratch)] y luego haga clic en [Next].



5 En la pantalla [YOUR TRAKTOR SETUP], haga clic en [Finish].



Con esto terminan los ajustes iniciales.

Activación del producto

Para usar TRAKTOR SCRATCH DUO 2, active primero el producto (llamado simplemente "activación" más abajo) usando Native Instruments SERVICE CENTER (llamado simplemente "SERVICE CENTER" más abajo).

Inicio del SERVICE CENTER


Hay tres formas de hacer esto:

- Inicio desde el diálogo visualizado cuando se inicia TRAKTOR
- Inicio desde el menú TRAKTOR [Help]
- Inicio de SERVICE CENTER directamente

❖ Para iniciar desde el diálogo visualizado cuando se inicia TRAKTOR

1 Inicie el TRAKTOR.

La pantalla de abajo aparece.

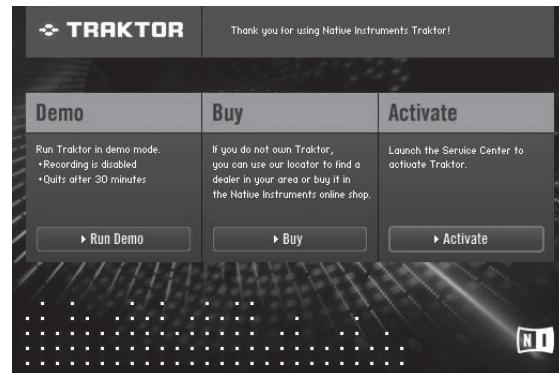

- Este diálogo se visualiza cada vez que se inicia TRAKTOR, hasta que se adquiere la licencia del SERVICE CENTER.

2 Seleccione el método para adquirir la licencia y luego haga clic.

- [Run Demo]: Inicie TRAKTOR en el modo de demostración.
- [Buy]: Adquiera TRAKTOR en la tienda en línea Native Instruments.
- [Activate]: Adquiera esta licencia inmediatamente desde el SERVICE CENTER.

❖ Para iniciar desde el menú TRAKTOR [Help]

Desde el menú TRAKTOR [Help], haga clic en [Launch Service Center].

❖ Para iniciar directamente SERVICE CENTER

Para Windows

Desde el menú [Iniciar] de Windows, haga clic en los iconos [Native Instruments] > [Service Center] > [Service Center].

Para Mac OS X

En Finder, abra la carpeta [Aplicación] y luego haga doble clic en los iconos [Service Center] > [Service Center].


Procedimiento de activación

- Activación en línea: Cuando su ordenador esté conectado a Internet
- Activación fuera de línea: Cuando su ordenador no esté conectado a Internet

❖ Activación en línea

1 Inicie el SERVICE CENTER.

Se visualiza la pantalla de inicio de sesión.

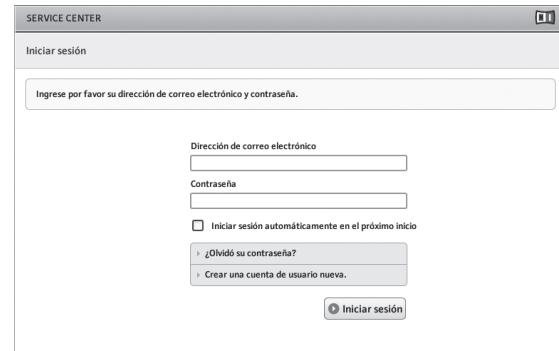

2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego haga clic en [Iniciar sesión].

- Cuando inicie la sesión por primera vez tendrá que crear una cuenta de usuario nueva.
 - Cuando se hace clic en **[Crear una cuenta de usuario nueva.]** aparece la pantalla de registro de cuenta de usuario nueva.
 - Introduzca los datos requeridos (dirección de correo electrónico, nombre y apellidos), seleccione su país/ región y luego haga clic en **[Siguiente]**.
 - Cuando aparezca la pantalla de confirmación de la información de registro, verifique el contenido y haga clic en **[OK]**.
 - Se envía una contraseña a la dirección de correo electrónico introducida en el formulario. Vuelva a la pantalla de inicio de sesión e inicie la sesión.
 - La información personal introducida al registrar una cuenta de usuario nueva puede recopilarse, procesarse y usarse basándose en la política de privacidad del sitio Web de Native Instruments.
- PIONEER CORPORATION no recopila, procesa ni usa esta información personal.

3 Introduzca el número de serie indicado en el paquete del DVD-ROM del software TRAKTOR SCRATCH DUO 2 y luego haga clic en [Activar].



4 Haga clic en [Salir] una vez que aparezca la pantalla que indica que se ha registrado bien la licencia del producto.


❖ Activación fuera de línea

Para activar TRAKTOR SCRATCH DUO 2 instalado en un ordenador que no está conectado a Internet, use SERVICE CENTER en el modo de fuera de línea. Con este procedimiento se requiere un segundo ordenador que se pueda conectar a Internet.

1 Inicie el SERVICE CENTER en el ordenador en el que está instalado TRAKTOR SCRATCH DUO 2.

2 Haga clic en [Fuera de línea] en [Continuar sin establecer conexión con Internet].

3 Haga clic en [Crear] en [Crear un archivo de pedido de activación].

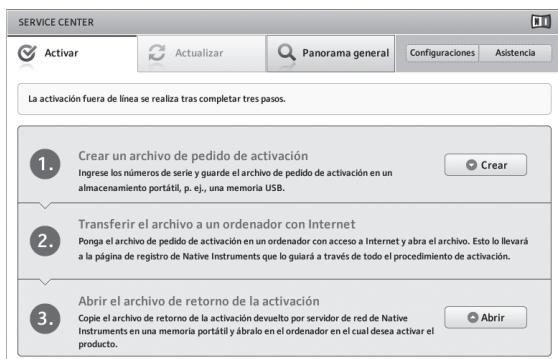

4 Introduzca el número de serie indicado en el paquete del DVD-ROM del software TRAKTOR SCRATCH DUO 2 y luego haga clic en [Crear].

Se crea un archivo de solicitud de inicio. Guarde este archivo en un aparato USB, etc.

5 Conecte el aparato USB en el que está guardado el archivo de solicitud de inicio al ordenador que se puede conectar a Internet.

6 Haga doble clic en el archivo de solicitud de inicio del ordenador que se puede conectar a Internet.

El explorador Web se inicia.

7 Haga clic en [Enviar] una vez que aparezca la pantalla siguiente.

8 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego haga clic en [SUBMIT].

- Cuando inicie la sesión por primera vez tendrá que crear una cuenta de usuario nueva.
 - Cuando esté marcado **[No - I do not have an NI account.]** y se hace clic en **[SUBMIT]** aparece la pantalla de registro de cuenta de usuario nueva.
 - Introduzca los datos requeridos (dirección de correo electrónico, nombre y apellidos, calle, ciudad y código postal), seleccione su país/ región y luego haga clic en **[NEXT]**.
 - Cuando aparezca una pantalla de encuesta, elija las respuestas a las diversas preguntas y luego haga clic en **[SUBMIT]**.
 - Se envía una contraseña a la dirección de correo electrónico introducida en el formulario. Vuelva a la pantalla de inicio de sesión e inicie la sesión.
 - La información personal introducida al registrar una cuenta de usuario nueva puede recopilarse, procesarse y usarse basándose en la política de privacidad del sitio Web de Native Instruments.
- PIONEER CORPORATION no recopila, procesa ni usa esta información personal.

9 Cuando aparezca la [Service Center Activation Page], haga clic en [NEXT].

10 Verifique que [Product] sea [TRAKTOR SCRATCH DUO 2] y [Status] sea [OK], y luego haga clic en [NEXT].

Se crea un archivo de retorno a inicio. Guarde este archivo en un aparato USB, etc.

11 Inicie el SERVICE CENTER en el ordenador en el que está instalado TRAKTOR SCRATCH DUO 2.

12 Haga clic en [Fuera de línea] en [Continuar sin establecer conexión con Internet].

13 Haga clic en [Abrir] en [Abrir el archivo de retorno de la activación].

El archivo de retorno de inicio se carga.

14 Verifique en el SERVICE CENTER que se haya terminado la activación.

Instalación del software controlador

Este software controlador ha sido diseñado exclusivamente para introducir y enviar sonido desde el ordenador. Para usar esta unidad conectada a un ordenador en el que se ha instalado Windows o Mac OS, instale primero este software controlador en el ordenador.

Contrato de Licencia del Software

El presente Contrato de Licencia del Software (en lo sucesivo "Contrato") se formaliza entre usted (tanto la persona que instala el Programa como cualquier entidad legal para la cual actúe dicha persona) (en lo sucesivo "Usted" o "Su") y PIONEER CORPORATION (en lo sucesivo "Pioneer").

LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER PASO PARA CONFIGURAR O INSTALAR EL PROGRAMA IMPLICA QUE USTED ACEPTA LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA. EL PERMISO PARA DESCARGAR Y/O UTILIZAR EL PROGRAMA ESTÁ EXPRESAMENTE CONDICIONADO A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. NO SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN ESCRITA O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA QUE EL PRESENTE CONTRATO TENGA VALIDEZ LEGAL Y FUERZA EJECUTORIA. EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, NO ESTARÁ AUTORIZADO A UTILIZAR EL PROGRAMA Y DEBERÁ INTERRUMPIR LA INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

1 Definiciones

- 1 "Documentación" significa la documentación, especificaciones y contenido de ayuda por escrito que Pioneer normalmente facilita para ayudar en la instalación y utilización del programa.
- 2 "Programa" significa todas y cada una de las partes del software con licencia de Pioneer para su uso según lo estipulado en el presente Contrato.

2 Licencia de programa

- 1 Licencia limitada. Sujeto a las limitaciones del presente Contrato, Pioneer le otorga una licencia limitada, no exclusiva e intransferible (sin derecho a sublicenciar):
 - a Instalar una única copia del programa en la unidad de disco duro de su ordenador, utilizar el programa exclusivamente para fines personales en cumplimiento de lo establecido en el presente Contrato y en la Documentación ("Uso autorizado");
 - b Utilizar la Documentación en beneficio de su Uso autorizado;
 - c Realizar una copia del programa exclusivamente a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando todos los títulos y marcas registradas, derechos de autor y avisos de derechos limitados sean reproducidos en la copia.

- 2** Limitaciones. Usted no podrá copiar ni utilizar el Programa o Documentación salvo en la medida que esté expresamente permitido por el presente Contrato. No podrá ceder, sublicenciar, alquilar, arrendar ni prestar el Programa, ni utilizarlo para formar a terceros, para multipropiedad comercial u oficina de servicios. Usted no podrá modificar, aplicar ingeniería inversa, descomprimir o desensamblar el Programa, ni a través de terceros, salvo en la medida en que lo permita de forma expresa la legislación vigente, y sólo tras haber notificado a Pioneer por escrito de sus actividades previstas. No podrá utilizar el Programa en múltiples procesadores son el previo consentimiento por escrito de Pioneer.
- 3** Propiedad. Pioneer o su otorgante de licencia se reserva cualquier derecho, título o interés en todas las patentes, derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual del Programa y Documentación, y cualquier obra derivada de los mismos. No podrá adquirir otros derechos, expresa o implícitamente, fuera del alcance de la licencia limitada estipulada en el presente Contrato.
- 4** Soporte excluido. Pioneer no está obligado a ofrecer soporte, mantenimiento, actualizaciones, modificaciones o nuevas publicaciones del Programa o Documentación estipulados en el presente Contrato.

3 Exclusión de garantías

EL PROGRAMA Y LA DOCUMENTACIÓN SE OFRECEN "TAL CUAL" SIN REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS, Y USTED ACEPTE UTILIZARLOS BAJO SU PROPIO RIESGO. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY, PIONEER RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A TODA GARANTÍA DE CUALQUIER CLASE EN RELACIÓN AL PROGRAMA Y DOCUMENTACIÓN, YA SEA DE FORMA EXPRESA, IMPLÍCITA, POR LEY O QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DEL RENDIMIENTO, TRANSACCIÓN O USO COMERCIAL, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, PROPÓSITO, CALIDAD SATISFACTORIA, PRECISIÓN, TITULARIDAD O DE NO VIOLACIÓN.

4 Indemnizaciones y recursos ante incumplimiento contractual

Usted acepta que cualquier incumplimiento de las limitaciones del presente Contrato originará daños irreparables a Pioneer que no podrán verse compensados únicamente con una indemnización por daños y perjuicios. Además de indemnizaciones y otros recursos a los cuales Pioneer pueda tener derecho, usted acepta que Pioneer pueda tomar medidas cautelares para impedir el incumplimiento real, inminente o continuado del presente Contrato.

5 Terminación

Pioneer puede dar por finalizado el presente Contrato en cualquier momento por incumplimiento de una cláusula. Si el presente Contrato queda rescindido, usted dejará de utilizar el Programa, lo eliminará permanentemente del equipo donde esté instalado y destruirá todas las copias del Programa y Documentación que estén en su posesión, y lo confirmará a Pioneer por escrito. Los apartados 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 y 6 seguirán vigentes tras la rescisión del presente Contrato.

6 Términos generales

- 1** Limitaciones de responsabilidad. En ningún caso Pioneer o alguna de sus filiales será responsable en relación al presente Contrato o en cuanto a su contenido, bajo ninguna teoría de responsabilidad, por los daños indirectos, cuantificables, accesorios, consecuentes o punitivos, o daños por pérdida de beneficios, ingresos, negocios, ahorros, datos, uso o gastos de adquisición sustitutiva, incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños o éstos estaban previstos. En ningún caso Pioneer será responsable de aquellos daños que superen los importes abonados por usted a Pioneer o a sus filiales para el Programa. Las partes reconocen que los límites de responsabilidad y la asignación de riesgos del presente Contrato se reflejan en el precio del Programa y constituyen elementos esenciales de la venta entre ambas partes, sin los cuales Pioneer no hubiera ofrecido el Programa ni formalizado el presente Contrato.
- 2** Las limitaciones o exclusiones de la garantía y responsabilidad que se incluyen en el presente Contrato no perjudican ni afectan a sus derechos legales como consumidor y le serán de aplicación sólo en la medida en que dichas limitaciones o exclusiones estén permitidas por la legislación vigente de su territorio.
- 3** Divisibilidad y renuncia. Si se determina que cualquier cláusula del presente Contrato es ilegal, inválida o inaplicable, esa cláusula se aplicará en la medida que sea posible o, en caso de que sea incapaz de ser aplicada, se considerará anulada y eliminada del presente Contrato, y las cláusulas restantes seguirán vigentes y válidas. La renuncia de cualquiera de las partes a los derechos que les corresponden en virtud del incumplimiento del presente Contrato no se interpretará como una renuncia a ningún otro derecho que les pudiere corresponder en virtud de incumplimientos futuros.
- 4** Sin asignación. Usted no debe asignar, vender, ceder, delegar o hacer un uso distinto del presente Contrato o cualesquier derechos u obligaciones en relación al mismo, voluntaria o involuntariamente, por efecto de la ley u otra forma, sin el previo consentimiento por escrito de Pioneer. Cualquier supuesta asignación, transferencia o delegación por su parte quedará sin efecto. Sujeto a lo precedente, el presente Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes y sus respectivos sucesores y designados.
- 5** Indivisibilidad del contrato. El presente Contrato constituye el contrato íntegro entre las partes y reemplaza todos los acuerdos o representaciones anteriores o actuales, orales o escritos, en cuanto al contenido del mismo. El presente Contrato no debe modificarse sin el previo consentimiento por

escrito de Pioneer, y ningún documento, uso, costumbre o ley tendrán capacidad para modificar el presente Contrato.

- 6** Usted está de acuerdo con que este Contrato se regulará y constituirá por las leyes de Japón.

Antes de instalar el software controlador

- Lea cuidadosamente *Contrato de Licencia del Software*.
- Desconecte la alimentación de esta unidad y luego desconecte el cable USB que conecta esta unidad y el ordenador.
- Si está ejecutándose cualquier otro programa en el ordenador, abandónelo.
- Para instalar o desinstalar el software controlador necesitará la autorización del administrador de su ordenador. Inicie la sesión como el administrador de su ordenador antes de proseguir con la instalación.
- Si conecta esta unidad a su ordenador sin instalar primero el software controlador puede que se produzca un error en su ordenador dependiendo del ambiente del sistema.
- Si se interrumpe la instalación del software controlador después de empezar, reinicie el procedimiento de instalación desde el principio.
- El CD-ROM provisto incluye programas de instalación en los 12 idiomas siguientes. Inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español, portugués, ruso, chino (caracteres simplificados), chino (caracteres tradicionales), coreano y japonés. Cuando se use un sistema operativo en cualquier idioma que no sea uno de los enumerados más arriba, elija [English (Inglés)] durante el proceso de instalación.

Sistemas operativos compatibles

	versión de 32 bits	✓
Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate	versión de 64 bits	✓
	versión de 32 bits	✓
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate	versión de 64 bits	✓
	versión de 32 bits	✓
Windows® XP Home Edition/Professional Edition (SP2 o posterior)	versión de 32 bits	✓
Mac OS X 10.4.8 o posterior	versión de 32 bits	✓
	versión de 32 bits	✓
Mac OS X 10.6	versión de 64 bits	✓

• Windows® XP Professional x64 Edition no es compatible.

Procedimiento de instalación (Windows)

1 Inserte el CD-ROM del software controlador incluido en la unidad de DVD del ordenador.

2 Una vez visualizado el menú del CD-ROM, haga doble clic en [DJM-T1_X.XXX.exe].

3 Siga con la instalación según las instrucciones de la pantalla.

Si aparece [Seguridad de Windows] en la pantalla mientras se realiza la instalación, haga clic en [Instalar este software de controlador de todas formas] y continúe con la instalación.

- Cuando lo instale en Windows XP
Si aparece [Instalación de hardware] en la pantalla mientras se realiza la instalación, haga clic en [Continuar] y continúe con la instalación.
- Cuando termina la instalación del programa aparece un mensaje de terminación.

Procedimiento de instalación (Macintosh)

1 Inserte el CD-ROM del software controlador incluido en la unidad de DVD del ordenador.

2 Haga doble clic en [CD_menu].

3 Haga doble clic en [DJM-T1AudioDriver.dmg].

4 Haga doble clic en [DJM-T1AudioDriver.pkg].

5 Siga con la instalación según las instrucciones de la pantalla.

Conexión de los terminales de entrada/salida

Asegúrese de desconectar la alimentación y desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente siempre que haga o cambie conexiones.

Conecte el cable de alimentación después de terminar las conexiones entre los aparatos.


Asegúrese de usar el cable de alimentación incluido.

Consulte el manual de instrucciones del componente que va a ser conectado.

- Cuando cree un DVS (sistema de vinilo digital) combinando un ordenador, interfaz de audio, etc., tenga cuidado en la conexión de la interfaz de audio a los terminales de entrada de esta unidad y en los ajustes de los conmutadores selectores de entrada.

Consulte también el manual de instrucciones del software DJ y de la interfaz de audio.

Panel posterior, panel frontal

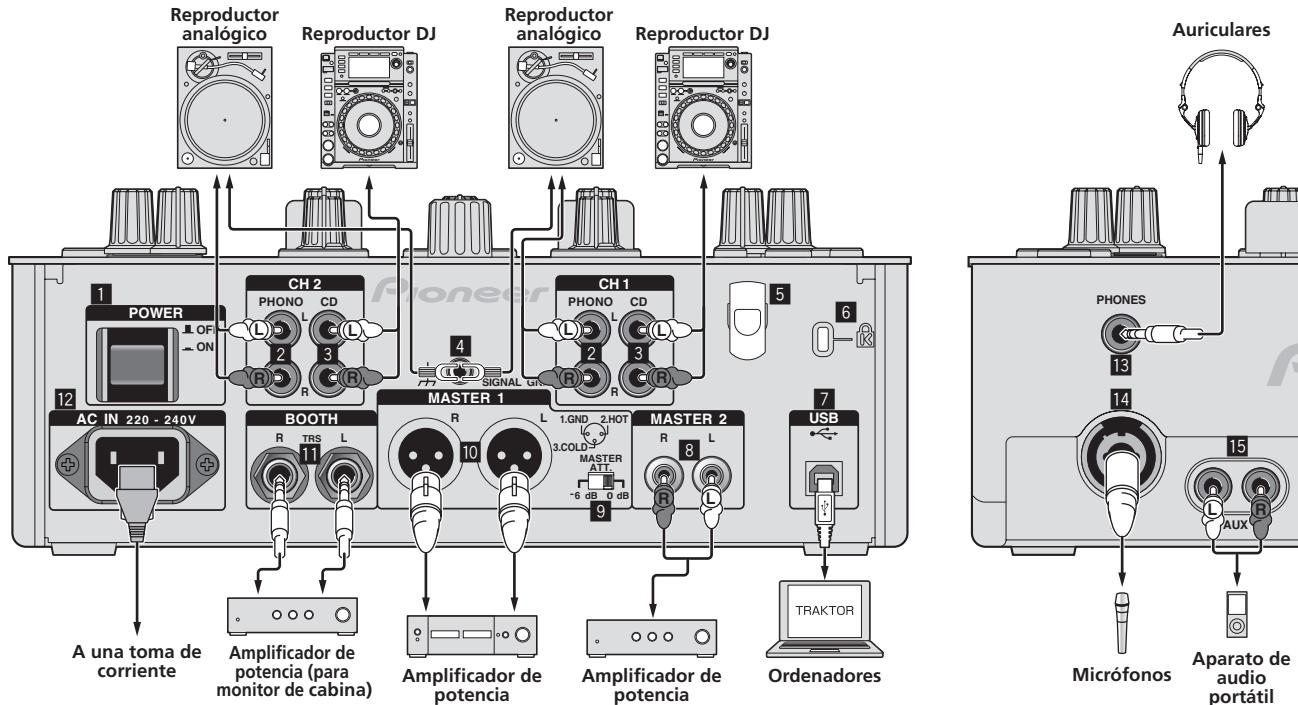

1 Botón POWER

Conecta y desconecta la alimentación de esta unidad.

2 Terminales PHONO

Conecte a un aparato con salida fonográfica (cápsula MM). No introduzca señales de nivel de línea.

Para conectar un aparato a los terminales [PHONO], retire la clavija de cortocircuito insertada en los terminales.

Inserte esta clavija de cortocircuito en los terminales [PHONO] cuando no haya nada conectado a ellos para cortar el ruido externo.

3 Terminales CD

Conecte a un reproductor DJ o a un componente de salida de nivel de línea.

4 Terminal SIGNAL GND

Conecte aquí el cable de tierra de un reproductor analógico. Esto ayuda a reducir el ruido cuando se conecta un reproductor analógico.

5 Gancho de cables

Enganche aquí el cable USB.

- El sonido se interrumpirá si el cable de USB se desconecta durante la reproducción.

6 Ranura de seguridad Kensington

7 Puerto USB

Conecte a un ordenador.

- Conecte directamente esta unidad y el ordenador con el cable USB incluido.
- No se puede usar un concentrador USB.

8 Terminales MASTER2

Conecte a un amplificador de potencia, etc.

9 MASTER ATT.

Establece el nivel de atenuación del sonido que sale de los terminales [MASTER1] y [MASTER2].

Cuando lo ponga en [-6 dB], la salida del nivel de audio de los terminales [MASTER1] y [MASTER2] disminuirá la mitad.

10 Terminales MASTER1

Conecte a un amplificador de potencia, etc.

11 Terminales BOOTH (página 19)

Terminales de salida para un monitor de cabina, compatible con la salida equilibrada o desequilibrada para un conector TRS.

- El sonido se distorsionará si el nivel sube demasiado alto cuando se usan salidas desequilibradas.

12 AC IN

Conecte a una toma de corriente con el cable de alimentación incluido. Espere hasta que todas las conexiones entre el equipo estén terminadas antes de conectar el cable de alimentación.

Asegúrese de usar el cable de alimentación incluido.

13 Terminal PHONES (página 19)

Conecte aquí los auriculares.

14 Terminal MIC (página 24)

Conecte a un micrófono.


15 Terminales AUX IN (página 24)

Conecte al terminal de salida de un aparato externo (muestreador, aparato de audio portátil, etc.).

❖ Gancho de cables

El cable de USB se fija en su lugar mediante el gancho de cables. Esto impide que se tire por error del cable USB y que su clavija no se desconecte del puerto.

- El sonido se interrumpirá si el cable de USB se desconecta durante la reproducción.

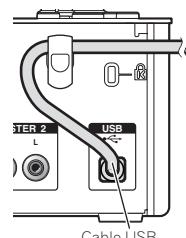


Preparación de esta unidad

Asegúrese de instalar el software controlador exclusivo de esta unidad antes de conectarla a un ordenador mediante un cable de USB.

1 Use el commutador selector de entrada [CD, PHONO USB].

Póngalo en [USB].

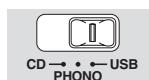

2 Conecte esta unidad a su ordenador con un cable USB.

Esta unidad funciona como un aparato de audio conforme a las normas ASIO.

- Esta operación no funciona con ordenadores no compatibles con USB 2.0.
- Cuando usa aplicaciones que soportan ASIO se pueden usar como entradas [USB 1/2], [USB 3/4] y [USB 5/6].
- El entorno de funcionamiento recomendado para el ordenador depende de la aplicación DJ. Asegúrese de verificar el entorno de funcionamiento recomendado para la aplicación DJ que está usando.
- Cuando esté conectado otro aparato de audio USB al ordenador al mismo tiempo, puede que éste no funcione o no sea reconocido normalmente. Recomendamos conectar sólo el ordenador y esta unidad.
- Cuando conecte el ordenador y esta unidad, recomendamos conectar directamente al puerto USB de esta unidad.

3 Pulse el botón [POWER].

Conecte la alimentación de esta unidad.

- El mensaje [**Instalando software de controlador de dispositivo**] puede aparecer cuando esta unidad se conecte al ordenador la primera vez o cuando se conecte a un puerto USB diferente del ordenador. Espere hasta que aparezca el mensaje [**Los dispositivos están listos para usarse**].
- Cuando lo instale en Windows XP
 - [**¿Desea que Windows se conecte a Windows Update para buscar el software?**] puede aparecer durante la instalación. Seleccione [**No por el momento**] y haga clic en [**Siguiente**] para continuar la instalación.
 - [**¿Qué desea que haga el asistente?**] puede aparecer durante la instalación. Seleccione [**Instalar automáticamente el software (recomendado)**] y haga clic en [**Siguiente**] para continuar la instalación.
 - Si aparece [**Seguridad de Windows**] en la pantalla mientras se realiza la instalación, haga clic en [**Instalar este software de controlador de todas formas**] y continúe con la instalación.

Cambio de configuración de la utilidad de ajustes

1 Visualización de la utilidad de ajustes


- Para Windows
Haga clic en el menú [**Iniciar**] > [**Todos los programas**] > [**Pioneer**] > [**DJM-T1**] > [**Utilidad de configuración del DJM-T1**].
- Para Mac OS X
Haga clic en el ícono [**Macintosh HD**] > [**Application**] > [**Pioneer**] > [**DJM-T1**] > [**Utilidad de configuración del DJM-T1**].

2 Haga clic en la ficha [MIXER OUTPUT].

3 Haga clic en el menú desplegable [Mixer Audio Output].

Haga los ajustes mostrados más abajo según los aparatos conectados a esta unidad.

	Cuando se usa un reproductor DJ (CONTROL CD)	Cuando se usa un reproductor analógico (CONTROL VINYL)
USB 1/2	CH1 Timecode CD	CH1 Timecode PHONO
USB 3/4	CH2 Timecode CD	CH2 Timecode PHONO

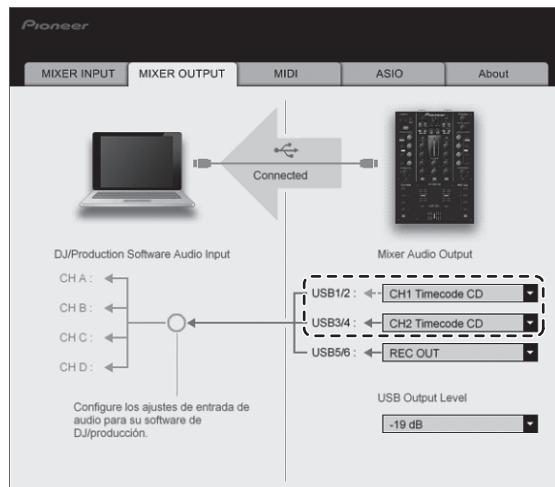

Reproducción de pistas

1 Ajuste el CONTROL CD en el reproductor DJ.

- Para usar el reproductor analógico, póngalo en CONTROL VINYL.

2 Ponga TRAKTOR en el modo [Scratch Control].

TRAKTOR

Verifique que la sección derecha del botón [▶] en el TRAKTOR se visualice como se muestra más abajo.



- Si se visualizan [CUE] y [CUP], use el ordenador para cambiar el TRAKTOR al modo [Scratch Control].


3 Pulse el botón [▶/II (REL.)] o [CUE (ABS.)] mientras pulsa el botón [SHIFT].

Seleccione el modo relativo o absoluto.

- Pulse el botón [▶/II (REL.)] mientras pulsa el botón [SHIFT]: Cambia al modo relativo.
El modo relativo es un modo que ignora la posición de reproducción del CONTROL CD/CONTROL VINYL.
- Pulse el botón [CUE (ABS.)] mientras pulsa el botón [SHIFT]: Cambia al modo absoluto.
El modo absoluto es un modo que refleja la posición de reproducción del CONTROL CD/CONTROL VINYL en la posición de reproducción de la pista.

4 Gire el selector giratorio.

Seleccione la pista.

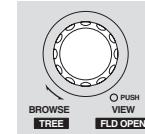

5 Pulse el botón [LOAD (DUPLICATE)].

La pista seleccionada se carga en el deck.



- Para conocer instrucciones detalladas de cómo seleccionar y cargar pistas en decks, vea **Sección de navegación** en la página 15.

6 Reproduzca el CONTROL CD.


La reproducción de la pista cargada en el deck TRAKTOR empieza.

- Para usar un reproductor analógico, reproduzca el CONTROL VINYL.


7 Verifique el estado de las señales de códigos de tiempo.

Verifique que TRAKTOR reconozca bien las señales de códigos de tiempo (señales grabadas en CONTROL CD/CONTROL VINYL).

- El estado de las señales de códigos de tiempo se puede verificar en la pantalla de osciloscopio del deck.
Para visualizar la pantalla de osciloscopio, seleccione [**Scope**] desde el menú descendente para el deck en que se va a usar CONTROL CD/CONTROL VINYL desde [**Preferences**] > [**Decks**] > [**Platter / Scope**].
Cuando TRAKTOR reconoce bien las señales de códigos de tiempo se visualiza una circunferencia doble en la pantalla de osciloscopio, como se muestra en el diagrama de abajo.
- Para conocer detalles de la pantalla de osciloscopio, consulte también "**12 Configuración de TRAKTOR SCRATCH**" en el **TRAKTOR 2 Application Reference**.

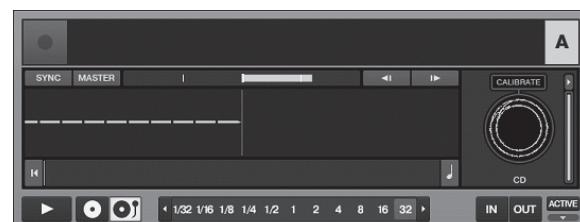

Operación

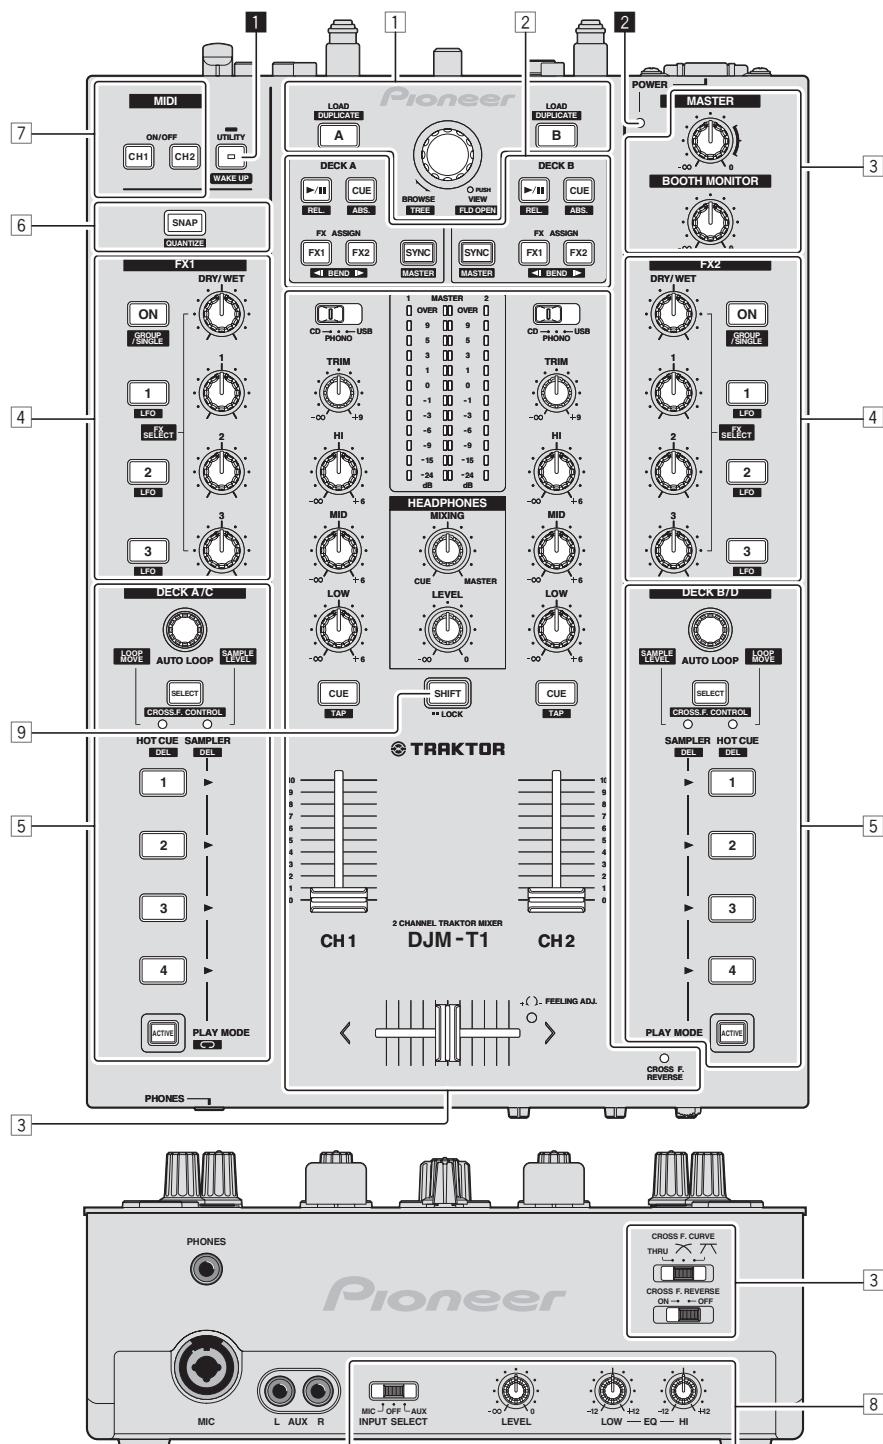


1 Botón UTILITY (WAKE UP)

- Pulse:
El modo de espera se cancela (página 28).
- Pulse durante más de 1 segundo:
Cambia al modo para cambiar los ajustes de esta unidad (página 28).

2 Indicador POWER

Se enciende cuando se enciende esta unidad.

Sección de navegación

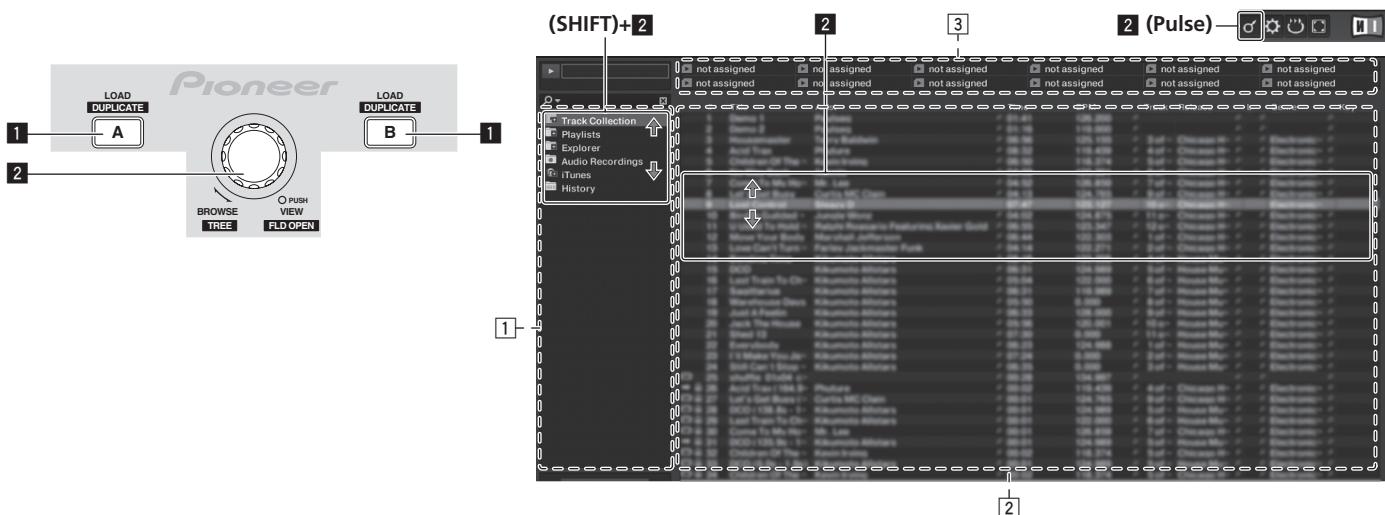

1 Botón LOAD (DUPLICATE)

- Pulse:
La pista seleccionada con el cursor se carga en el deck respectivo.
- [SHIFT] + pulse:
La pista cargada en un deck se copia y se carga en el otro deck.

2 Selector giratorio

- Gire:
El cursor en el área [TRACK] se mueve.
- Pulse:
La visualización ampliada del área [BROWSE] se enciende y se apaga.
- [SHIFT] + gire:
El cursor en el área [TREE] se mueve.
- [SHIFT] + pulse:
La carpeta se abre/cierra.
- * Descripción de áreas
 - Área [TREE]: La sección ① en el diagrama de arriba se llama área [TREE].
 - Área [TRACK]: La sección ② en el diagrama de arriba se llama área [TRACK].
 - Área [FAVORITES]: La sección ③ en el diagrama de arriba se llama área [FAVORITES].
 - Área [BROWSE]: Las secciones ①, ② y ③ del diagrama de arriba se llaman colectivamente área [BROWSE].

Importación de pistas a TRAKTOR

TRAKTOR

Desde Explorer o Finder, arrastre y coloque archivos o carpetas de música en [Track Collection] en el área [TREE] del TRAKTOR.

- Haga clic con el botón derecho del ratón en [Track Collection] (en Mac OS X, haga clic en [Track Collection] mientras pulsa la tecla [control]) y luego seleccione [Import Music Folders] desde el menú. Se importan todos los archivos de música de la carpeta [My Music] o [Music] de su sistema.

❖ Creación de listas de reproducción

1 Haga clic con el botón derecho del ratón en [Playlists] en el área [TREE] del TRAKTOR.

- Para Mac OS X, haga clic mientras pulsa la tecla [control].

2 Seleccione [Create Playlist] desde el menú.

3 Introduzca el nombre de la lista de reproducción y haga clic en [OK].

La lista de reproducción que ha creado se visualiza en [Playlists].

4 Arrastre y coloque archivos de música en la lista de reproducción que ha creado para añadirlos a ella.

❖ Creación de un FAVORITES

Arrastre y coloque la carpeta de listas de reproducción en una ranura abierta en el área [FAVORITES].

Carga de pistas en decks

1 Gire el selector giratorio mientras pulsa el botón [SHIFT].

Seleccione la lista de reproducción o la carpeta.

2 Pulse el selector giratorio mientras pulsa el botón [SHIFT].

La carpeta se abre/cierra.

- Los elementos sin la marca [+] no se pueden abrir/cerrar.

3 Suelte el botón [SHIFT] y gire el selector giratorio.

Seleccione la pista.

4 Pulse el botón [LOAD (DUPLICATE)].

La pista seleccionada se carga en el deck.

- Cuando se carga una pista estando ampliada el área [BROWSE], el área [BROWSE] vuelve a su tamaño normal.

❖ Reproducción de archivos de música iTunes

Si administra archivos de música con iTunes, a las listas de reproducción y a la librería iTunes podrá acceder directamente con el explorador TRAKTOR.

1 Gire el selector giratorio mientras pulsa el botón [SHIFT].

Seleccione la carpeta [iTunes].

2 Pulse el selector giratorio mientras pulsa el botón [SHIFT].

La carpeta se abre/cierra.

3 Exploración de la librería y listas de reproducción de igual forma que con iTunes

- Las listas de reproducción y la librería iTunes no se pueden editar con el explorador TRAKTOR.
- Cuando se reproduce desde el explorador TRAKTOR, los archivos de música iTunes se importan automáticamente a la lista TRAKTOR [Track Collection].

Uso de la función de duplicación

Esta función le permite copiar fácilmente en otro deck las pistas que están cargadas en uno de los decks.

- A continuación se describe el procedimiento para copiar una pista del deck [A] al deck [B].


1 Seleccione la pista y luego pulse el botón [LOAD (DUPLICATE)] del deck [A].

La pista se carga en el deck [A].


2 Pulse el botón [LOAD (DUPLICATE)] del deck [B] mientras pulsa el botón [SHIFT].

La pista cargada en el deck [A] se copia y se carga en el deck [B].

Sección de transporte

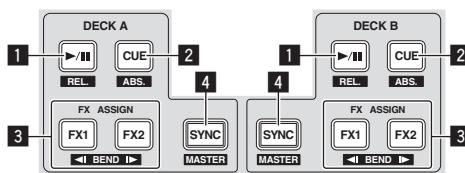

Modo Internal Playback

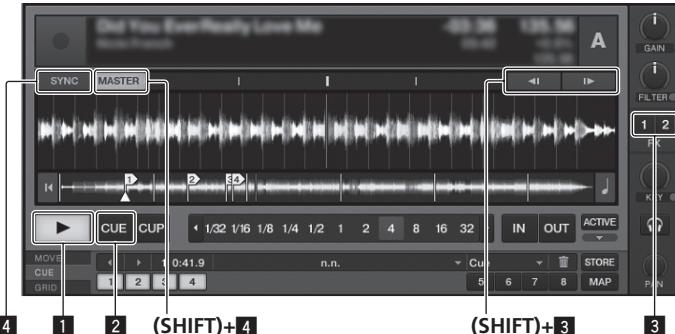

Modo Scratch Control



1 Botón ▶/II (REL.)

- Pulse:
Use esto para reproducir pistas/hacer pausas en pistas.
- [SHIFT] + pulse:
El modo de seguimiento de reproducción del TRAKTOR cambia al modo relativo.
El modo relativo es un modo que ignora la posición de reproducción del CONTROL CD/CONTROL VINYL.

2 Botón CUE (ABS.)

Durante la pausa

- Pulse:
Se establece un punto cue en la posición de la pausa.
 - Cuando la función [SNAP] del TRAKTOR está desactivada:
El punto cue se establece en la posición de pausa actual, independientemente del [Beat Grid].
 - Cuando la función [SNAP] del TRAKTOR está activada:
El punto cue se establece en la misma posición que el [Beat Grid] más cercano.

Durante la reproducción

- Pulse:
La reproducción vuelve al punto cue establecido, y la reproducción hace una pausa (Vuelta cue).
Si se pulsa y mantiene pulsado el botón [CUE (ABS.)] después de volver al punto cue, la reproducción continúa durante tanto tiempo como se mantiene pulsado el botón.
- [SHIFT] + pulse:
El modo de seguimiento de reproducción del TRAKTOR cambia al modo absoluto.
El modo absoluto es un modo que refleja la posición de reproducción del CONTROL CD/CONTROL VINYL en la posición de reproducción de la pista.

3 Botón FX ASSIGN (◀ BEND ▶)

- Pulse el botón [FX 1]:
La unidad de efecto TRAKTOR [FX 1] se asigna al deck cuyo botón se pulsa.
- Pulse el botón [FX 2]:
La unidad de efecto TRAKTOR [FX 2] se asigna al deck cuyo botón se pulsa.
* Cuando se usa TRAKTOR SCRATCH DUO 2, la asignación se fija: [FX 1] al deck [A], [FX 2] al deck [B].
Si mejora a TRAKTOR SCRATCH PRO 2, [FX 1] y [FX 2] se pueden asignar libremente al deck deseado.
- Pulse los botones [SHIFT] + [FX 1]:
La velocidad de reproducción de pistas se reduce temporalmente.
- Pulse los botones [SHIFT] + [FX 2]:
La velocidad de reproducción de pistas aumenta temporalmente.

4 Botón SYNC (MASTER)

- Pulse:
El [BPM] y el [Beat Grid] de la pista del deck cuyo botón fue pulsado se sincronizan con el deck maestro para la sincronización.
- [SHIFT] + pulse:
El deck cuyo botón se pulsó se establece como maestro para la sincronización.

Reproducción

Pulse el botón [▶/II (REL.)].

❖ Pausa

Durante la reproducción, pulse el botón [▶/II (REL.)].

Establezca el cue

1 Durante la reproducción, pulse el botón [▶/II (REL.)].

La reproducción hace una pausa.

2 Pulse el botón [CUE (ABS.)].

El punto cue [▲] se establece en la posición en la que se hizo la pausa en la reproducción.

En este momento no sale sonido.

- Cuando se establece un punto cue nuevo, el punto cue establecido previamente se elimina.

❖ Vuelta al punto cue (Vuelta cue)

Durante la reproducción, pulse el botón [CUE (ABS.)].

El aparato vuelve inmediatamente al punto cue actualmente establecido y hace una pausa.

- Cuando se pulsa el botón [▶/II (REL.)], la reproducción empieza desde el punto cue establecido.

❖ Verificación del punto cue (Muestreador de punto cue)

Mantenga pulsado el botón [CUE (ABS.)] después de volver al punto cue.

La reproducción empieza desde el punto cue establecido.

La reproducción continúa mientras se pulsa el botón [CUE (ABS.)].

Flexión del pitch

Pulse el botón [FX 1] o [FX 2] mientras pulsa el botón [SHIFT].

- Pulse los botones [SHIFT] + [FX 1]:
La velocidad de reproducción de pistas se reduce temporalmente.
- Pulse los botones [SHIFT] + [FX 2]:
La velocidad de reproducción de pistas aumenta temporalmente.

Sincronización de la velocidad de reproducción con otros decks (sincronización de tiempo de compás)

1 Pulse el botón [SYNC (MASTER)] mientras pulsa el botón [SHIFT] en el deck que reproduce actualmente.

El deck cuyo botón se pulsó se establece como maestro para la sincronización.


2 Pulse el botón [SYNC (MASTER)] del deck no establecido como maestro para la sincronización.

El [BPM] y el [Beat Grid] de la pista del deck no establecido como maestro para la sincronización se sincronizan con el [BPM] y el [Beat Grid] de la pista del deck establecido como maestro para la sincronización.

- Para información acerca de cómo establecer el maestro para la sincronización, vea *Configuración del maestro para la sincronización* en la página 17.
- La función de sincronización de beat puede que no funcione bien en los casos siguientes.
 - Cuando la duración del bucle es inferior a 1 tiempo de compás.
 - Cuando la pista no ha sido analizada.

❖ Configuración del maestro para la sincronización

TRAKTOR

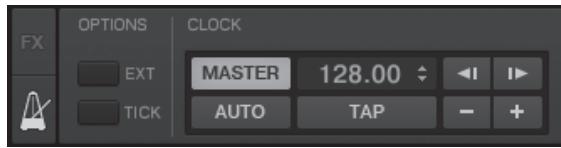


Haga clic en [].

El maestro para la sincronización se puede seleccionar entre uno de los dos tipos de abajo.

- **[MASTER]**: El valor BPM introducido por el usuario o el valor BPM establecido por tapping se establece como maestro.
- **[AUTO]**: El maestro se establece automáticamente. Cuando están reproduciendo dos decks y el establecido como maestro hace una pausa, el otro deck se establece automáticamente como maestro.
- Cuando se usa TRAKTOR SCRATCH DUO 2, esto se pone siempre en **[AUTO]**. Si mejora a TRAKTOR SCRATCH PRO 2 puede seleccionar **[MASTER]** o **[AUTO]**.

Sección de mezclador

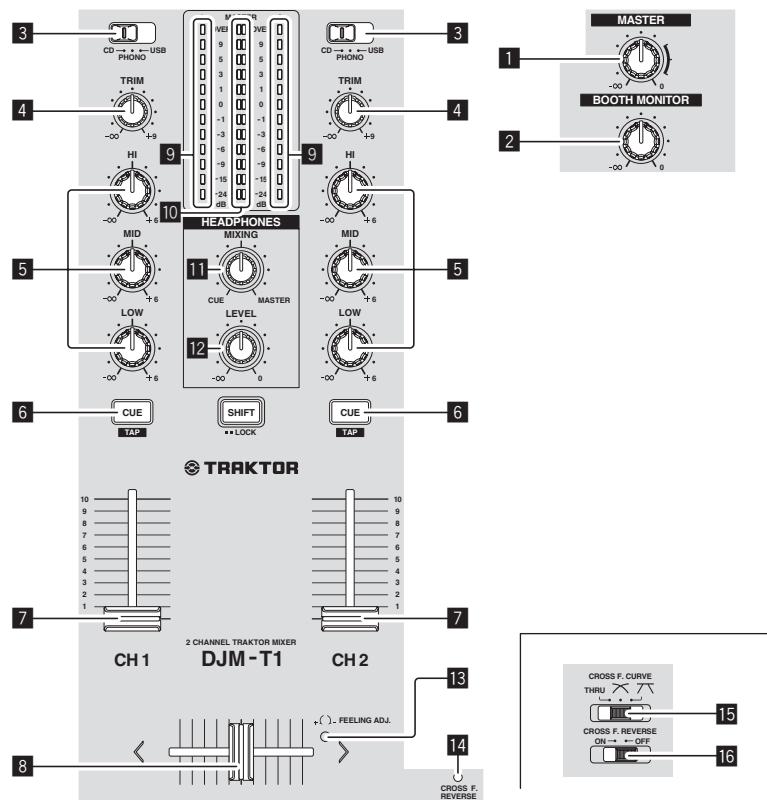

1 Control MASTER LEVEL

Ajusta la salida de nivel de audio de los terminales [MASTER1] y [MASTER2].

2 Control BOOTH MONITOR

Ajusta el nivel de las señales de audio que salen por el terminal [BOOTH].

3 Conmutador selector de entrada CD, PHONO, USB

Seleccione la fuente de entrada de cada canal desde los componentes conectados a esta unidad.

- [CD]: Selecciona el reproductor DJ conectado a los terminales [CD].
- [PHONO]: Selecciona el reproductor analógico conectado a los terminales [PHONO].
- [USB]: Selecciona el sonido del ordenador conectado al puerto [USB].

4 Control TRIM

Ajusta el nivel de las señales de audio introducidas en cada canal.

5 Controles EQ (HI, MID, LOW)

Éstos ajustan la calidad del sonido de diferentes canales.

Estos ajustan respectivamente [HI] (gama alta), [MID] (gama media) y [LOW] (gama baja).

6 Botón CUE (TAP)

- Pulse:
Pulse el botón [CUE (TAP)] para el canal que quiera monitorear.
- [SHIFT] + pulse:
El valor BPM mostrado en la visualización de tempo TRAKTOR se puede establecer pulsando cuatro veces en beat con el tempo de la pista.

7 Fader de canal

Ajusta el nivel de las señales de audio que salen en cada canal.

8 Crossfader

El sonido de los canales respectivos sale según las características de curva seleccionadas con el conmutador selector [CROSS F. CURVE (THRU, ↗, ↘)].

9 Indicador de nivel de canal

Visualiza el nivel del sonido de los diferentes canales antes de pasar por los fader de canales.

10 Indicador de nivel maestro

Visualiza la salida de nivel de audio de los terminales [MASTER1] y [MASTER2].

11 Control HEADPHONES MIXING

Ajusta el balance del volumen de monitoreo entre el sonido del canal cuyo botón fue pulsado [CUE (TAP)] y el sonido del canal [MASTER].

12 Control HEADPHONES LEVEL

Ajusta la salida de nivel de audio del terminal [PHONES].

13 Agujero de ajuste FEELING ADJ.

Esto se puede usar para ajustar la carga de operación del crossfader.

14 Indicador CROSS F. REVERSE

Se enciende cuando se activa [CROSS F. REVERSE].

15 Conmutador selector CROSS F. CURVE (THRU, ↗, ↘)

Cambia las características de curva de crossfader.

16 Conmutador CROSS F. REVERSE

Activa y desactiva la función de inversión del crossfader.

No tire del fader de canales ni de los controles crossfader con una fuerza excesiva. Los controles no han sido diseñados para ser retirados. Tirar con fuerza de los controles podría dañar la unidad.

Salida de sonido

Ajuste a un nivel apropiado el volumen de los amplificadores de potencia conectados a los terminales [MASTER1] y [MASTER2]. Note que se producirá un sonido alto si el volumen se ajusta demasiado alto.

1 Use el conmutador selector de entrada [CD, PHONO USB].

Seleccione la fuente de entrada de cada canal desde los componentes conectados a esta unidad.

2 Gire el control [TRIM].

Ajusta el nivel de las señales de audio introducidas en cada canal.

3 Mueva el fader de canal alejándolo de usted.

Ajusta el nivel de las señales de audio que salen en cada canal.

4 Ajuste el crossfader

Cambie el canal cuyo sonido sale por los altavoces.

- Borde izquierdo: Sale el sonido [CH 1].
- Posición central: El sonido de [CH 1] y [CH 2] se mezcla y sale.
- Borde derecho: Sale el sonido [CH 2].
- Esta operación no es necesaria cuando el conmutador selector [CROSS F. CURVE (THRU, ↗, ↘)] se pone en [THRU].

5 Gire el control [MASTER LEVEL].

Las señales de audio salen por los terminales [MASTER1] y [MASTER2].

Ajuste de la calidad del sonido

Gire los controles [EQ (HI, MID, LOW)] de los diferentes canales.

Consulte *Especificaciones* en la página 33 para conocer el margen de sonido que se puede ajustar con cada control.

Monitoreo de sonido con auriculares

1 Conecte los auriculares al terminal [PHONES].

2 Pulse el botón [CUE (TAP)] para el canal que quiera monitorear.

3 Gire el control [HEADPHONES MIXING].

Ajusta el balance del volumen de monitoreo entre el sonido del canal cuyo botón fue pulsado [CUE (TAP)] y el sonido del canal [MASTER].

- Para monitorear el sonido del canal [MASTER] solamente, gire el control [HEADPHONES MIXING] hacia la derecha desde la posición central.

4 Gire el control [HEADPHONES LEVEL].

El sonido del canal cuyo botón [CUE (TAP)] se pulsa y el sonido del canal [MASTER] se mezclan y salen por los auriculares.

- El monitoreo se cancela cuando se vuelve a pulsar el botón [CUE (TAP)].

Seleccione las características de curva de crossfader

Cambie el commutador selector [CROSS F. CURVE (THRU, ↗, ↘)].

- [THRU]: Elija esto cuando no quiera usar el crossfader.
- [↗]: Póngalo aquí para una curva que ascienda gradualmente.
- [↘]: Establece una curva que asciende abruptamente. (Cuando el crossfader se aleje del borde del lado [CH 1], el sonido del lado [CH 2] saldrá inmediatamente.)

Ajuste de la carga de operación del crossfader

La carga (resistencia) cuando se utiliza el crossfader se puede ajustar usando un destornillador de punta plana.

- La curva de atenuación del crossfader y la reproducción en los dos bordes del fader (el retraso de corte) se pueden ajustar. Para conocer detalles, vea *Cambio de los ajustes de esta unidad* en la página 28.

1 Mueva el crossfader hacia el borde derecho ([CH 2]).

2 Inserte el destornillador de punta plana en el agujero de ajuste [FEELING ADJ.] y gírelo.

- Giro hacia la derecha: La carga disminuye (la resistencia del movimiento del fader se reduce).
- Giro hacia la izquierda: La carga aumenta (la resistencia del movimiento del fader aumenta).

Uso de la función de inversión de fader

El sentido de operación del crossfader se puede invertir activando el commutador [CROSS F. REVERSE].

Ponga el commutador [CROSS F. REVERSE] en [ON].

Sale audio del terminal [BOOTH]

Gire el control [BOOTH MONITOR].

Ajusta el nivel de las señales de audio que salen por el terminal [BOOTH].

- La unidad también se puede ajustar para que el sonido del micrófono no salga por el terminal [BOOTH]. Para conocer detalles, vea *Cambio de los ajustes de esta unidad* en la página 28.

Uso de la función TAP

El valor BPM mostrado en la visualización de tempo TRAKTOR se puede ajustar usando la función TAP.

1 Cargue la pista en el deck.

Para conocer detalles, vea *Carga de pistas en decks* en la página 15.

2 Reproduzca la pista.


Para conocer detalles, consulte *Reproducción* en la página 16.

3 En beat con el tempo de la pista, pulse el botón [CUE (TAP)] cuatro veces mientras pulsa el botón [SHIFT].

El intervalo medio con que se pulso el botón [CUE (TAP)] se establece como valor BPM.

- Esta operación no cambia el tempo de la pista (velocidad de reproducción).

Sección de efecto

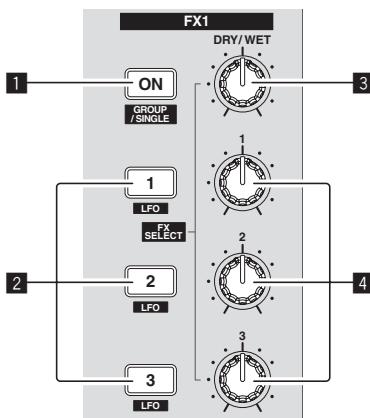

1 Botón ON (GROUP/SINGLE)

Cuando se usa el modo [Group]

- Pulse:
No funciona.
- [SHIFT] + pulse:
Cambia el modo del panel de efectos.
Modo [Group] → Modo [Single]

Cuando se usa el modo [Single]

- Pulse:
Enciende y apaga el efecto.
- [SHIFT] + pulse:
Cambia el modo del panel de efectos.
Modo [Group] → Modo [Single]
 - Modo [Group]:
Por cada panel de efectos se puede seleccionar y usar simultáneamente un máximo de tres efectos.
 - Modo [Single]:
Los parámetros del efecto seleccionado se pueden usar con todo detalle.
El modo [Single] no se puede seleccionar con TRAKTOR SCRATCH DUO 2.
El panel de efectos se puede cambiar al modo [Single] cuando usted hace la mejora a TRAKTOR SCRATCH PRO 2.

2 Botones de control de efectos

Cuando se usa el modo [Group]

- Pulse:
Enciende y apaga los efectos.
- [SHIFT] + pulse:
 - Cuando se activa [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad:
Cambia el tipo de efecto.
 - Cuando se desactiva [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad:
Activa y desactiva la función LFO CONTROL.

Cuando se usa el modo [Single]

- Pulse el botón [1]:
Restaura los parámetros de todos los efectos a los ajustes base.
- Pulse el botón [2] o [3]:
Enciende y apaga el parámetro de efecto respectivo. El tipo de parámetro cambia según el efecto.
- Pulse los botones [SHIFT] + [1]:
 - Cuando se activa [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad:
Cambia el tipo de efecto.
 - Cuando se desactiva [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad:
Activa y desactiva la función LFO CONTROL.
- Pulse los botones [SHIFT] + [2] o [SHIFT] + [3]:
 - Cuando se activa [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad:
No funciona.
 - Cuando se desactiva [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad:
Activa y desactiva la función LFO CONTROL.

3 Control DRY/WET

Cuando se usa el modo [Group]

- Gire:
Ajusta el balance entre el sonido de efecto y el sonido original.
- [SHIFT] + gire:
No funciona.

Cuando se usa el modo [Single]

- Gire:
Ajusta el balance entre el sonido de efecto y el sonido original.
- [SHIFT] + gire:
Cambia el tipo de efecto.

4 Dials de control de efectos

Cuando se usa el modo [Group]

- Gire:
Ajusta el grado del efecto respectivo.
- [SHIFT] + gire:
Cambia el tipo de efecto.
- * Cuando la función LFO CONTROL está activada
 - Gire:
Ajusta el ciclo para cambiar el grado de cada efecto.
 - [SHIFT] + gire:
No funciona.

Cuando se usa el modo [Single]

- Gire:
Ajusta el parámetro respectivo.
- [SHIFT] + gire:
No funciona.
- * Cuando la función LFO CONTROL está activada
 - Gire:
Ajusta el ciclo al que cambia el parámetro respectivo.
 - [SHIFT] + gire:
No funciona.

Uso de la función de efecto

- La sección siguiente explica el procedimiento para usar la función de efectos en el modo [Group].

1 Pulse el botón [FX 1] o [FX 2].

La unidad de efectos TRAKTOR se asigna al deck.

- Cuando se usa TRAKTOR SCRATCH DUO 2, la asignación se fija: [FX 1] al deck [A], [FX 2] al deck [B].
Si mejora a TRAKTOR SCRATCH PRO 2, [FX 1] y [FX 2] se pueden asignar libremente al deck deseado.

2 Gire un dial de control de efectos mientras pulsa el botón [SHIFT].

Esto selecciona el tipo de efecto.

- Cuando se activa [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad, el tipo de efecto también se puede seleccionar pulsando un botón de control de efectos mientras se pulsa el botón [SHIFT].

3 Gire el dial de control de efectos.

Ajusta el grado del sonido de efecto.

4 Pulse el botón de control de efectos.

Esto activa el efecto.

- Cuando se pulsa de nuevo un botón, el efecto se apaga.

5 Gire el control [DRY/WET].

Ajuste el balance entre el sonido de efectos para todos los efectos juntos y el sonido original.

Uso de la función LFO CONTROL

Cuando la función LFO CONTROL está activada, el valor del parámetro del efecto enviado al TRAKTOR se puede cambiar a la velocidad especificada. Esta función le permite crear sonidos con efectos únicos que resultan imposibles de crear con la operación manual.

Con la función LFO CONTROL, los botones de control de efectos [1] – [3] se pueden ajustar por separado.

- Desactive primero **[Generic Controller Mode]** en los ajustes de esta unidad. Para conocer detalles, vea *Cambio de los ajustes de esta unidad* en la página 28.
- La sección siguiente explica el procedimiento para usar la función LFO CONTROL en el modo **[Group]**.

1 Gire un dial de control de efectos mientras pulsa el botón **[SHIFT]**.

Esto selecciona el tipo de efecto.

2 Pulse un botón de control de efectos mientras pulsa el botón **[SHIFT]**.

La función LFO CONTROL se enciende.

Si el efecto está desactivado, éste se activa simultáneamente.

- Cuando se pulsa de nuevo el mismo botón, la función LFO CONTROL se desactiva y el efecto vuelve a activarse.


3 Gire el dial de control de efectos.

Ajusta el ciclo para cambiar el grado de cada efecto.


4 Gire el control **[DRY/WET]**.

Ajuste el balance entre el sonido de efectos para todos los efectos juntos y el sonido original.

Sección de hot cue/muestreador

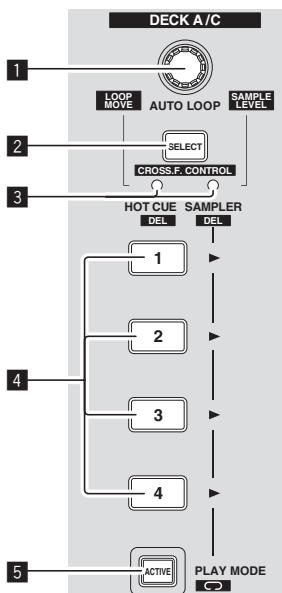

Modo HOT CUE

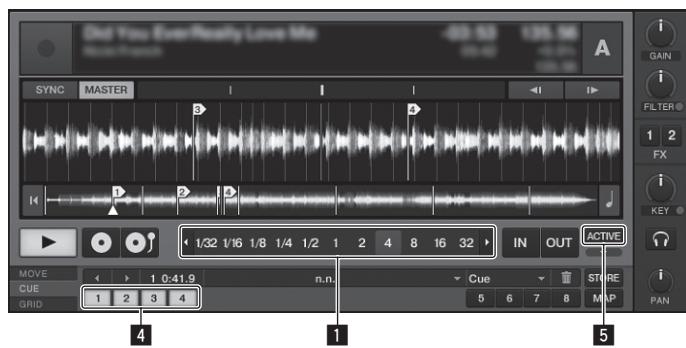

Modo SAMPLER



1 Control AUTO LOOP (LOOP MOVE/SAMPLE VOLUME)

Cuando se usa con la función de hot cue

- Gire:
Cambia el tamaño del bucle.
- Pulse:
Activa y desactiva la reproducción de bucle.
- [SHIFT] + gire:
Mueve la posición del bucle.
- [SHIFT] + pulse:
No funciona.

Cuando se usa con la función de muestreador

- [SHIFT] + gire:
Ajusta el volumen del deck de muestra.
- [SHIFT] + pulse:
Restablece el volumen del deck de muestra al ajuste base.

2 Botón SELECT

- Pulse:
Cambia la función de la sección de hot cue/muestreador con cada pulsación.
Función de hot cue → Función de muestreador
- [SHIFT] + pulse:
Activa y desactiva la función CROSS FADER CONTROL.

3 Indicador SELECT

- Se enciende o parpadea según la función de la sección de hot cue/muestreador.
- Cuando está establecida la función de hot cue: Se enciende en verde.
 - Cuando está establecida la función de muestreador: Se enciende en color naranja.
 - Cuando la función CROSS FADER CONTROL está activada: Parpadea en verde o naranja.

4 Botón HOT CUE/SAMPLER

Cuando se usa con la función de hot cue

- Pulse:
— Cuando no se estable hot cue durante la reproducción o la pausa:
Se establece un hot cue en la posición en la que se pulsa el botón.
— Cuando se estable un hot cue durante la reproducción o la pausa:
Llama al hot cue.
- [SHIFT] + pulse:
Elimina el hot cue.

* TRAKTOR

[CUE TYPE] (el tipo de hot cue) se puede cambiar haciendo clic en [▼] a la izquierda del ícono [█].

Cuando se usa con la función de muestreador

Para conocer detalles, vea *Tabla de operaciones de los botones HOT CUE/SAMPLER* en la página 23.

5 Botón ACTIVE

Cuando se usa con la función de hot cue

- Pulse:
Cambia el modo de reproducción del bucle registrado al hot cue.
El bucle se reproduce → El bucle no se reproduce

Cuando se usa con la función de muestreador

- Pulse:

Cambia el modo de los botones [HOT CUE/SAMPLER] del deck de muestra.

Modo de reproducción de muestra → Modo de reproducción de disparo

Para conocer detalles, vea *Tabla de operaciones de los botones HOT CUE/SAMPLER* en la página 23.

- [SHIFT] + pulse:

Cambia el modo de bucle de la muestra en el deck de muestra.

Modo de reproducción de bucle → Modo de reproducción de one shot

— Modo de reproducción de bucle [█]:

— Cuando se llega al final de la muestra, la reproducción de muestra vuelve al comienzo y continúa.

— Modo de reproducción de one shot [▶]:

— Cuando se llega al final de la muestra, la reproducción de muestra se detiene.

Uso de la función de hot cue

1 Pulse el botón [SELECT].

La sección de hot cue/muestreador cambia a la función de hot cue.

Cambia al modo en que el indicador [SELECT] y los botones [HOT CUE/SAMPLER] y [ACTIVE] se encienden en verde.

2 Pulse el botón [HOT CUE/SAMPLER].

El hot cue se establece en la posición que se reproduce cuando se pulsa el botón.

- Cuando se pulsa el botón [HOT CUE/SAMPLER] durante la reproducción de bucle, el bucle que se reproduce actualmente se puede guardar en el botón de hot cue.
- Esta operación no es necesaria si ya hay un hot cue guardado en el botón [HOT CUE/SAMPLER].

3 Durante la reproducción o la pausa, pulse el botón [HOT CUE/SAMPLER].

Se llama al hot cue.

- Si se guarda un bucle en el botón [HOT CUE/SAMPLER], pulse el botón [ACTIVE] para cambiar al modo de reproducción de bucle.

Uso de la función de muestreador

Las muestras se pueden cargar en las ranuras de los muestreadores de los decks de muestras [C] y [D] y reproducirse.

- Cuando se use el deck de muestra [C]:
 - La pista del deck [A] se carga en la ranura del muestreador.
 - Los botones [HOT CUE/SAMPLER] del lado [CH 1] de esta unidad son compatibles con sus ranuras de muestreador respectivas.
- Cuando se use el deck de muestra [D]:
 - La pista del deck [B] se carga en la ranura del muestreador.
 - Los botones [HOT CUE/SAMPLER] del lado [CH 2] de esta unidad son compatibles con sus ranuras de muestreador respectivas.
- Las operaciones de los botones [HOT CUE/SAMPLER] cambian según el modo de bucle de muestra y el modo de los botones [HOT CUE/SAMPLER]. Para conocer detalles, vea *Tabla de operaciones de los botones HOT CUE/SAMPLER*.
- La sección siguiente explica el procedimiento para cargar la pista del deck [A] en la ranura del muestreador del deck de muestra [C] y reproducirla. Use la sección de hot cue/muestreador del lado [CH 1] de esta unidad.

1 Cargue la pista en el deck [A].

2 Pulse el botón [SELECT].

Cambie la sección de hot cue/muestreador a la función de muestreador.
Cambia al modo en que el indicador [SELECT] y los botones [HOT CUE/SAMPLER] y [ACTIVE] se encienden en naranja.

3 Pulse el botón [HOT CUE/SAMPLER].

La pista cargada en el deck [A] se carga en la ranura del muestreador del deck de muestra [C].

- La sección de la pista que empieza desde la posición de reproducción cuando se pulsó el botón y es igual al tamaño de bucle del bucle automático se muestrea y se carga en la ranura del muestreador.
- La pista seleccionada con el cursor en el área [TRACK] se puede cargar en la ranura del muestreador pulsando el botón [HOT CUE/SAMPLER] mientras pulsa el botón [SHIFT]. (Las pistas con un tiempo de reproducción de más de 48 segundos no se pueden cargar.)

4 Pulse el botón [ACTIVE] mientras pulsa el botón [SHIFT].

El modo de bucle de muestra cambia.

- Modo de reproducción de bucle [■]:
Cuando se llega al final de la muestra, la reproducción de muestra vuelve al comienzo y continúa.
- Modo de reproducción de one shot [▶]:
Cuando se llega al final de la muestra, la reproducción de muestra se detiene.

5 Pulse el botón [ACTIVE].

El modo de los botones [HOT CUE/SAMPLER] cambia.

- Modo de reproducción de muestra:
La muestra se reproduce o silencia cada vez que se pulsa el botón.
- Modo de reproducción de disparo:
Cuando se pulsa el botón, la muestra se reproduce desde el comienzo y se detiene cuando se suelta el botón.
- Para conocer detalles, vea *Tabla de operaciones de los botones HOT CUE/SAMPLER* en la página 23.

6 Pulse el botón [HOT CUE/SAMPLER] o pulse y mantenga pulsado el botón [HOT CUE/SAMPLER].

La muestra se reproduce.

- Cuando se pulsa de nuevo el botón [HOT CUE/SAMPLER] o se suelta el botón [HOT CUE/SAMPLER] se detiene la salida del sonido de la muestra.

Uso de la función CROSS FADER CONTROL

CROSS FADER CONTROL es una función que le permite llamar a hot cues e iniciar la reproducción de muestras en asociación con la operación del crossfader.

- Haga primero los preparativos siguientes.
 - Desactive [Generic Controller Mode] en los ajustes de esta unidad.
⇒ Vea *Cambio de los ajustes de esta unidad* en la página 28.

— Registre un hot cue en el deck [A] o [B].

⇒ Vea *Uso de la función de hot cue* en la página 22.

— Cargue una muestra en el deck de muestreador [C] o [D].

⇒ Vea *Uso de la función de muestreador* en la página 22.

- La sección usada cambia según los decks asociados.
 - Al deck asociado [A] y deck de muestra [C]:
Use la sección de hot cue/muestreador del lado [CH 1] de esta unidad.
 - Al deck asociado [B] y deck de muestra [D]:
Use la sección de hot cue/muestreador del lado [CH 2] de esta unidad.
- Cuando se activa el conmutador [CROSS F. REVERSE], el sentido de operación del crossfader se invierte.

1 Pulse el botón [SELECT] mientras pulsa el botón [SHIFT].

La función CROSS FADER CONTROL se enciende.

El indicador [SELECT] parpadea.

- Cuando se pulsa de nuevo el botón [SELECT] mientras se pulsa el botón [SHIFT], la función CROSS FADER CONTROL se desactiva.

2 Pulse el botón [SELECT].

Seleccione la función que se va a asociar con la función CROSS FADER CONTROL (la función de hot cue o la función de muestreador).

- Para asociar la función de hot cue:
Cambia al modo en que el indicador [SELECT] y los botones [HOT CUE/SAMPLER] y [ACTIVE] se encienden y parpadean en verde.
- Para asociar la función de muestreador:
Cambia al modo en que el indicador [SELECT] y los botones [HOT CUE/SAMPLER] y [ACTIVE] se encienden y parpadean en naranja.
- También es posible asociar la función de hot cue y función de muestreador con la operación del crossfader. (El hot cue y la muestra que van a asociarse con el crossfader deberán seleccionarse por separado para cada función.)

3 Pulse el botón [HOT CUE/SAMPLER].

Seleccione el hot cue y la muestra que se van a asociar con el crossfader.

- Para seleccionar un hot cue:
Pulse el botón [HOT CUE/SAMPLER] en el que se establece el hot cue. Sólo se puede seleccionar uno de los hot cues [1] – [4].
- Para seleccionar una muestra:
Pulse el botón [HOT CUE/SAMPLER] en el que se establece la muestra. Se pueden seleccionar hasta cuatro muestras [1] – [4].
- Con este procedimiento, el hot cue y la muestra no se reproducen.
- Cuando se pulsa de nuevo el botón [HOT CUE/SAMPLER], la selección se cancela.

4 Mueva el crossfader.

Mueva el crossfader hacia el lado opuesto al lado en el que está establecido el hot cue o la muestra que van a ser asociados con la función CROSS FADER CONTROL.

5 Mueva el crossfader.

Cuando el crossfader se mueve a la derecha desde el borde [CH 1], el hot cue del deck [B] y la muestra del deck de muestreador [D] se reproducen.

Cuando el crossfader se mueve a la izquierda desde el borde [CH 2], el hot cue del deck [A] y la muestra del deck de muestreador [C] se reproducen.

Tabla de operaciones de los botones HOT CUE/SAMPLER

- Pulse:

Ranura de muestreador	Modo de reproducción de bucle ^①		Modo de reproducción de one shot ^①	
	Modo de reproducción de muestra ^①	Modo de reproducción de disparo ^①	Modo de reproducción de muestra ^①	Modo de reproducción de disparo ^①
Cuando no hay muestra cargada	El archivo de música cargado en el deck se carga en la ranura del muestreador como una muestra.			
Cuando se carga una muestra	La reproducción de la muestra empieza.	La muestra se reproducen mientras se pulsa el botón. Cuando se suelta el botón, la reproducción de la muestra se detiene.	La reproducción de la muestra empieza.	La muestra se reproducen mientras se pulsa el botón. Cuando se suelta el botón, la reproducción de la muestra se detiene.
Cuando se reproduce una muestra	La muestra se silencia. ^② Cuando se pulsa más de 1 segundo, la reproducción de la muestra se detiene.	La muestra se localiza y la reproducción continúa.	La reproducción de la muestra se detiene.	La muestra se localiza y la reproducción continúa.

^① El modo se puede cambiar usando el botón [ACTIVE] (vea 22).

^② Cuando se silencia la muestra, el silenciamiento se cancela.

• [SHIFT] + pulse:

Ranura de muestreador	Modo de reproducción de bucle ^①		Modo de reproducción de one shot ^①	
	Modo de reproducción de muestra ^①	Modo de reproducción de disparo ^①	Modo de reproducción de muestra ^①	Modo de reproducción de disparo ^①
Cuando no hay muestra cargada	El archivo de música seleccionado en el área [TRACK] se carga en la ranura del muestreador como una muestra.			
Cuando se carga una muestra	La muestra se elimina.			
Cuando se reproduce una muestra	La muestra se elimina.			

^① El modo se puede cambiar usando el botón [ACTIVE] (vea 22).


Sección global



1 Botón SNAP (QUANTIZE)

- Pulse:
Activa y desactiva la función snap TRAKTOR.
Cuando se activa la función snap, los puntos de cue y bucle se establecen en la misma posición que el [Beat Grid] más cercano.
- [SHIFT] + pulse:
Activa y desactiva la función de cuantización del TRAKTOR.
Cuando se activa la función de cuantización, el movimiento a los puntos de cue y bucle se sincroniza con la sincronización de los beats.

Sección MIC/AUX

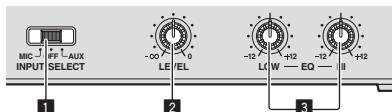

1 Conmutador INPUT SELECT

- Cambia la entrada de audio entre el aparato externo y el micrófono.
- [AUX]: Selecciona el reproductor analógico conectado a los terminales [AUX].
 - [OFF]: El canal [MIC/AUX] se desactiva.
 - [MIC]: Se selecciona el micrófono conectado al terminal [MIC].
 - El sonido introducido en los terminales [MIC] y [AUX] se mezcla con el sonido [CH 1] y [CH 2] que ha pasado a través del crossfader.

2 Control LEVEL

Ajusta la entrada de nivel de audio a los terminales [MIC] y [AUX].

3 Controles EQ (HI, LOW)

Estos ajustan el tono de los canales [MIC/AUX].

Introducción del sonido de un micrófono o de un aparato externo

1 Conecte el aparato externo al terminal [MIC] o [AUX].

2 Cambie el conmutador [INPUT SELECT].

3 Gire el control [LEVEL].

Ajuste la entrada de nivel de audio al terminal [MIC] o [AUX].


- Tenga en cuenta que girar hasta la posición del extremo derecho da salida a un sonido muy alto.

❖ Ajuste de la calidad del sonido

Gire los controles [EQ (HI, LOW)].

Consulte *Especificaciones* en la página 33 para conocer el margen de sonido que se puede ajustar con cada control.

Sección MIDI

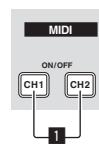

Esta unidad envía la información de operación de los botones y controles en el formato MIDI universal.

Cuando se conecta con un cable USB a un ordenador en el que se ha instalado un software de DJ compatible con MIDI, el software de DJ se puede controlar desde esta unidad.

Operación del software DJ usando la función MIDI

Instale de antemano el software DJ en su ordenador. Además, haga los ajustes de audio y MIDI para el software DJ.

- Para conocer instrucciones del canal MIDI, vea *Ajuste del canal MIDI* en la página 27.
- Para el envío de mensajes por esta unidad, vea *Mapa de asignación MIDI* en la página 29.

1 Conecte el terminal [USB] de esta unidad al ordenador.

Para conocer instrucciones de conexión, vea *Conección de los terminales de entrada/salida* en la página 12.

2 Inicie el software DJ.

3 Pulse el botón [CH 1].

Las funciones MIDI del control [TRIM], de los controles [EQ (HI, MID, LOW)], del botón [CUE (TAP)], del fader de canales y del crossfader A del lado [CH 1] se activan.

- Crossfader A es la función de ajuste de volumen [CH 1] extraída de la función de ajuste de volumen del crossfader.
- Cuando se pulsa de nuevo el botón [CH 1], la función MIDI de arriba se desactiva.

4 Pulse el botón [CH 2].

Las funciones MIDI del control [TRIM], de los controles [EQ (HI, MID, LOW)], del botón [CUE (TAP)], del fader de canales y del crossfader B del lado [CH 2] se activan.

- Crossfader B es la función de ajuste de volumen [CH 2] extraída de la función de ajuste de volumen del crossfader.
- Cuando se pulsa de nuevo el botón [CH 2], la función MIDI de arriba se desactiva.

5 Utilice un botón o control de la sección del mezclador.


El mensaje MIDI para el botón o control que está siendo usado se envía.

6 Utilice un botón o control que no sea de la sección del mezclador.

El mensaje MIDI para el botón o control que está siendo usado se envía.

- Las funciones MIDI para los botones y controles de las secciones del navegador, transporte, efecto, hot cue/muestreador y global están siempre activadas, independientemente de los botones [CH 1] y [CH 2].

Sección SHIFT

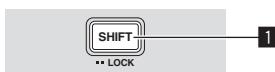

1 Botón SHIFT

- Pulse otro botón mientras pulsa el botón [SHIFT]: La otra función (la segunda función) asignada al control o botón pulsado se recupera.
- Pulse dos veces el botón [SHIFT]: El botón [SHIFT] queda bloqueado al pulsarlo. Para desbloquearlo, pulse de nuevo el botón [SHIFT].
- Mientras está bloqueado, pulse otro botón mientras pulsa el botón [SHIFT]: Cuando la función ADVANCED SHIFT está activada, la tercera función asignada al control o botón pulsado se recupera. Para cancelar la función ADVANCED SHIFT, retire su dedo del botón [SHIFT].

Uso de la función ADVANCED SHIFT

Usando la función ADVANCED SHIFT puede recuperar la tercera función asignada a los botones o controles.

Cuando se usa junto con software DJ se pueden introducir o dar salida a los tres códigos MIDI diferentes de los que se usan cuando el botón [SHIFT] está activado o desactivado.

- Antes de usar la función ADVANCED SHIFT, actualice el firmware de esta unidad a una versión 2.00 o posterior. Para conocer instrucciones de la verificación de la versión del firmware, vea *Verificación de la versión del firmware* en la página 28.
- Puede asignar funciones libremente como terceras funciones que se recuperan usando la función ADVANCED SHIFT. También puede usar los ajustes recomendados por Pioneer. Para usar la función ADVANCED SHIFT con los ajustes recomendados, descargue el archivo de ajustes del sitio Web de Pioneer e importe los ajustes al TRAKTOR.
- Para conocer instrucciones de cómo actualizar el firmware y adquirir e importar el archivo de ajustes, visite el sitio Web de Pioneer siguiente:
<http://www.prodjnet.com/support/>
La versión del firmware 2.00 y un archivo de ajustes compatibles con la función ADVANCED SHIFT estarán disponibles a principios de septiembre de 2011.

1 Pulse dos veces el botón [SHIFT].

El botón [SHIFT] se enciende.

2 Con el botón [SHIFT] encendido, siga pulsando el botón [SHIFT].


El botón [SHIFT] empieza a parpadear.

3 Utilice los botones y controles mientras pulsa el botón [SHIFT].

La tercera función asignada al botón o control se recupera.

Con la función ADVANCED SHIFT se puede asignar una tercera función a los botones o controles de dentro de las líneas a trazos del diagrama de abajo.

- A algunos botones o controles se pueden asignar tres o más funciones. Para conocer detalles de la asignación de funciones (códigos MIDI), vea *Mapa de asignación MIDI* en la página 29.

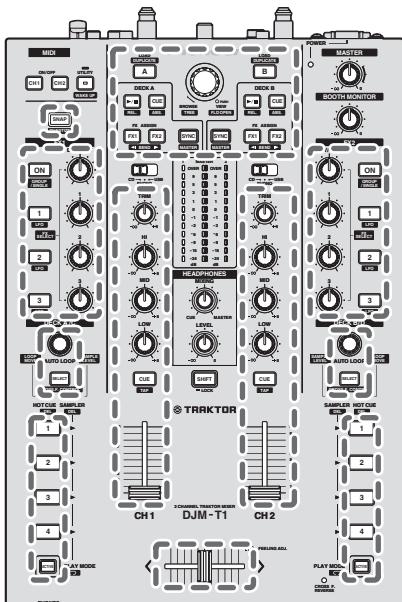

Cambio de los ajustes

Cambio de las preferencias de TRAKTOR

Cambie la configuración ambiental de TRAKTOR según las condiciones de uso de su hardware.

Para conocer detalles de los ajustes del entorno TRAKTOR, vea **TRAKTOR 2 Application Reference**.

- Si quiere restablecer los cambios en la configuración del entorno a sus valores predeterminados, verifique el sitio web siguiente.
<http://www.prodjnet.com/support/>

1 Haga clic en el botón TRAKTOR [Preferences Button].

Abra el menú de configuración TRAKTOR.

2 Seleccione la categoría y haga la configuración.

Actualización del software TRAKTOR

Cuando el ordenador está conectado a Internet, el software TRAKTOR se puede actualizar accediendo al Native Instruments SERVICE CENTER (llamado simplemente "SERVICE CENTER" más abajo).

1 Inicie el SERVICE CENTER e inicie la sesión.


Para instrucciones del inicio del SERVICE CENTER y el inicio de sesión, vea *Inicio del SERVICE CENTER* en la página 9.

2 Haga clic en la ficha [Actualizar].

Las actualizaciones disponibles se verifican.

3 Active la casilla de verificación.

Especifique la actualización que va a descargar.

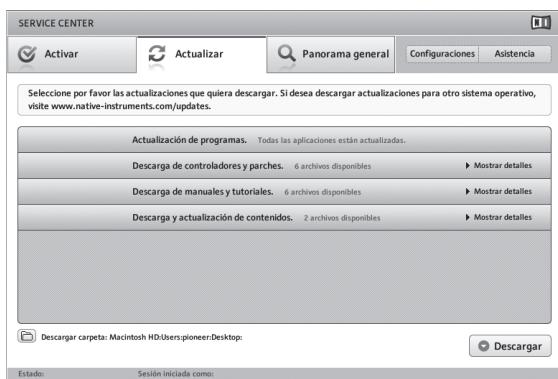

4 Haga clic en [Descargar].

La actualización empieza.

Lista de los elementos de configuración

TRAKTOR SCRATCH DUO 2

Categoría	Descripciones
Audio Setup	Seleccione los aparatos de audio que va a usar para la entrada/salida de audio. Establezca la latencia de audio cuando se usa un ordenador Macintosh.
Output Routing	Seleccione [Mixing Mode]. <ul style="list-style-type: none">[Internal]: Seleccione esto para controlar la sección de mezclador TRAKTOR desde esta unidad.[External]: Seleccione esto para usar esta unidad. Establezca la asociación entre las salidas de audio del deck TRAKTOR y los canales de entrada de esta unidad.
Input Routing	Establezca la asociación entre las entradas de audio del deck TRAKTOR y los canales de salida de esta unidad.
Timecode Setup	Establezca esto para usar códigos de tiempo (CONTROL CD/CONTROL VINYL).
Loading	Establezca las condiciones y funciones para cargar pistas en los decks.
Transport	Haga los ajustes relacionados con las funciones de tempo y bloqueo de tono.
Decks	Establezca el método de visualización de la sección del deck del TRAKTOR.
Mixer	Establezca la activación o desactivación de la ganancia automática. Establezca el método de visualización de la sección del mezclador del TRAKTOR.
Global Settings	Establezca si va a visualizar o no la sección global.

Categoría	Descripciones
Effects	Establezca los tipos de efectos que van a visualizarse cuando se seleccionan efectos.
Mix Recorder	Haga los ajustes relacionados con las funciones de grabación del TRAKTOR.
Browser Details	Haga los ajustes relacionados con el área y las fuentes de [BROWSE].
File Management	Haga la configuración para importar pistas, el autoanálisis, el margen BPM de análisis, etc.
Controller Manager	Asigne las funciones del TRAKTOR a los controles y funciones de esta unidad.
Traktor Kontrol X1	Establezca esto cuando use Native Instruments Traktor Kontrol X1.
Traktor Kontrol S4	Establezca esto cuando use Native Instruments Traktor Kontrol S4.

Cambio de configuración de la utilidad de ajustes

La utilidad de ajustes se puede usar para hacer las verificaciones y ajustes descritos más abajo.

- Verificación del estado del conmutador selector [CD, PHONO, USB] de esta unidad
- Ajuste de la fuente de la salida de datos de audio de esta unidad al ordenador
- Ajuste del tamaño de la memoria intermedia (cuando se usa Windows ASIO)
- Ajuste del canal MIDI
- Verificación de la versión del software controlador

Visualización de la utilidad de ajustes

- Cuando use el TRAKTOR asegúrese de salir de la utilidad de ajustes.

Para Windows

Haga clic en el menú [Iniciar] > [Todos los programas] > [Pioneer] > [DJM-T1] > [Utilidad de configuración del DJM-T1].


Para Mac OS X

Haga clic en el ícono [Macintosh HD] > [Application] > [Pioneer] > [DJM-T1] > [Utilidad de configuración del DJM-T1].

Verificación del estado del conmutador selector [CD, PHONO, USB] de esta unidad

Visualice la utilidad de ajustes antes de empezar.


Haga clic en la ficha [MIXER INPUT].

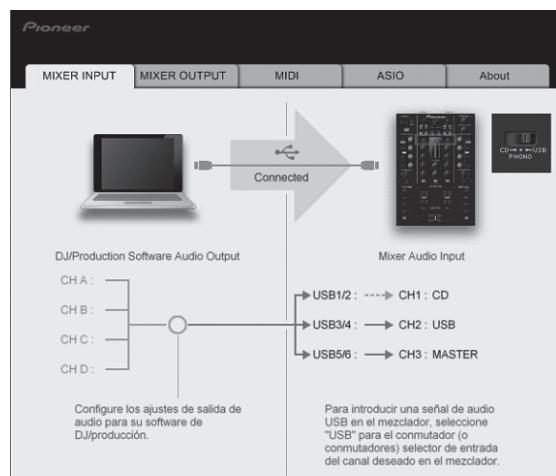

Ajuste de la fuente de la salida de datos de audio de esta unidad al ordenador

Visualice la utilidad de ajustes antes de empezar.

1 Haga clic en la ficha [MIXER OUTPUT].

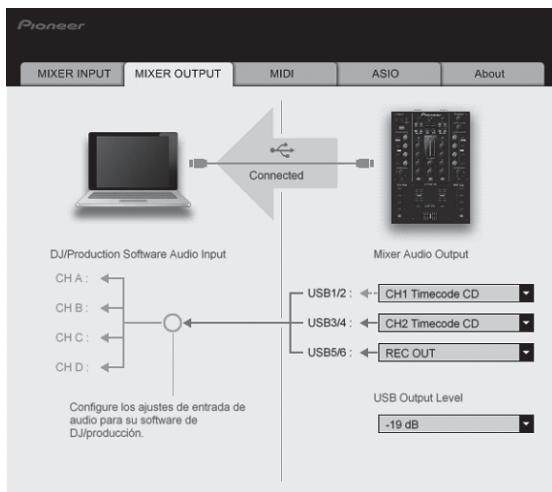

2 Haga clic en el menú desplegable [Mixer Audio Output].

Seleccione y establezca los datos de audio que va a enviar al ordenador desde el flujo de señales de audio del interior de esta unidad.

USB 1/2	USB 3/4	USB 5/6
CH1 Timecode PHONO ^①	CH2 Timecode PHONO ^①	Post CH1 Fader
CH1 Timecode CD ^①	CH2 Timecode CD ^①	Post CH2 Fader
—	—	Cross Fader A
—	—	Cross Fader B
—	—	MIC/AUX Post EQ
—	—	REC OUT

①: La salida de sonido de [USB 1/2] y [USB 3/4] sale con el mismo volumen que entra en esta unidad, independientemente del ajuste [USB Output Level].

3 Haga clic en el menú desplegable [USB Output Level].


Ajuste el volumen de la salida de datos de audio de [USB 5/6].

- Si no se puede lograr un volumen suficiente usando sólo el ajuste de volumen del software del DJ, cambie el ajuste [USB Output Level] para ajustar el volumen de los datos de audio que salen de esta unidad. Note que el sonido se distorsionará si el volumen se sube demasiado.

Ajuste del canal MIDI

Visualice la utilidad de ajustes antes de empezar.

1 Haga clic en la ficha [MIDI].

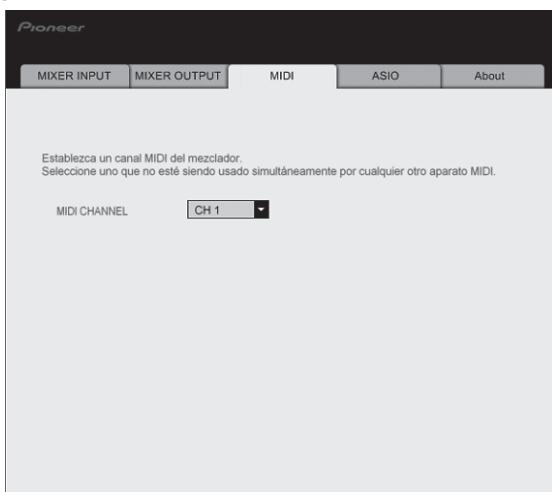

2 Haga clic en el menú desplegable [MIDI CHANNEL].

Seleccione el canal MIDI deseado.

Ajuste del tamaño de la memoria intermedia (cuando se usa Windows ASIO)

Si está ejecutándose una aplicación usando esta unidad como aparato de audio predeterminado (software de DJ, etc.), salga de esa aplicación antes de ajustar la capacidad de la memoria intermedia.

Visualice la utilidad de ajustes antes de empezar.

Haga clic en la ficha [ASIO].




- Una memoria intermedia lo suficientemente grande reduce la posibilidad de que se pierda sonido (interrupción de sonido) pero aumenta el retardo de transmisión de la señal de audio (latencia).

Verificación de la versión del software controlador

Visualice la utilidad de ajustes antes de empezar.

Haga clic en la ficha [About].

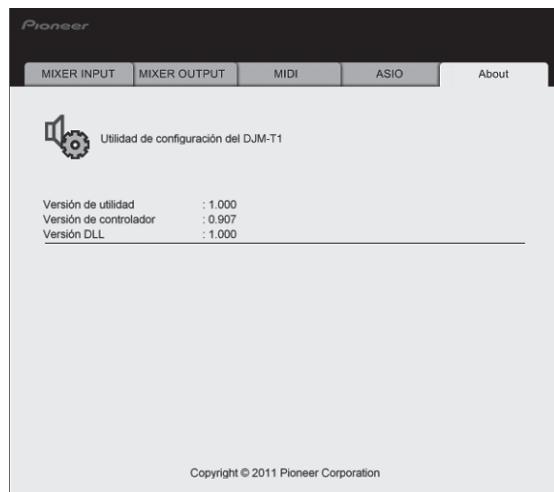

Verificación de la información más reciente en el software controlador

Visite nuestro sitio web indicado abajo para conocer la información más reciente del software controlador que se va a usar exclusivamente con esta unidad.

<http://www.prodjnet.com/support/>

- La operación no se puede garantizar cuando hay múltiples unidades de este mezclador conectadas a un solo ordenador.

Cambio de los ajustes de esta unidad

1 Pulse el botón [UTILITY (WAKE UP)] durante más de 1 segundo.

El indicador [UTILITY (WAKE UP)] y la parte superior del indicador de nivel de canales [CH 1] parpadean.

2 Pulse el botón [LOAD (DUPLICATE) B].

El elemento de ajuste cambia cada vez que se pulsa el botón [LOAD (DUPLICATE) B].

La posición que parpadea del indicador de nivel de canales [CH 1] se mueve hacia abajo.

- Cuando se pulsa el botón [LOAD (DUPLICATE) A], la selección vuelve al elemento de ajuste anterior.

La posición que parpadea del indicador de nivel de canales [CH 1] se mueve hacia arriba.

3 Gire el selector giratorio.

Cambie el valor de ajuste.

- Cuando el valor de ajuste se puede activar y desactivar
 - Activado: La sección verde del indicador de nivel de canales [CH 2] se enciende.
 - Desactivado: La sección verde del indicador de nivel de canales [CH 2] se apaga.
- Cuando el valor de ajuste se puede cambiar en pasos
 - Lugar de unidades del valor del ajuste: Valor indicado por el número de segmentos del indicador de nivel de canales [CH 2] que están encendidos.
 - Lugar de decenas del valor del ajuste: Valor indicado por el número de segmentos del indicador de nivel maestro que están encendidos.

4 Pulse el selector giratorio.

Los ajustes se guardan en esta unidad.

El botón [UTILITY (WAKE UP)] parpadea rápidamente. No apague esta unidad mientras los ajustes están siendo guardados.

- Los datos terminan de guardarse cuando el botón [UTILITY (WAKE UP)] deja de parpadear rápidamente y parpadea normalmente.
- Pulse el botón [UTILITY (WAKE UP)] para volver a la operación normal.

Acerca de la función de espera automática

Cuando [Auto Standby] se pone en [ON], el modo de espera se activa automáticamente si pasan 4 horas bajo las condiciones mostradas a continuación.

- Que no se utilicen ninguno de los botones o controles de la unidad.
- Que no entren señales de audio a los terminales de entrada de esta unidad.
- Que no esté conectado un ordenador mediante USB.
- Cuando se pulsa el botón [UTILITY (WAKE UP)], el modo de espera se cancela.
- Esta unidad sale de fábrica con la función de espera automática activada. Si no quiere usar la función de espera automática, ponga [Auto Standby] en [OFF].

Verificación de la versión del firmware


1 Pulse el botón [UTILITY (WAKE UP)] durante más de 1 segundo.

2 Pulse el botón [LOAD (DUPLICATE) A].

La versión del firmware se indica mediante los segmentos de los indicadores de nivel de canal y de nivel maestro que se encienden.

- Número de segmentos del indicador de nivel de canal [CH 1] encendido:
Lugar de unidad
- Número de segmentos del indicador de nivel de canal maestro encendido:
Lugar de primer decimal
- Número de segmentos del indicador de nivel de canal [CH 2] encendido:
Lugar de segundo decimal

Ejemplo: Cuando se indica la versión "1.07"

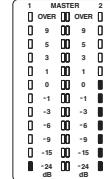

- Si parpadea el segmento superior del indicador de nivel de canal [CH 1], la versión del firmware es una anterior a la 2.00.

Configuración de preferencias

Ajustes opcionales	Posición de parpadeo del indicador de nivel de canales [CH 1]	Valor de ajuste	Valor predeterminado	Descripciones
Cross Fader Cut Lag	Parte superior	0 a 52	6	Ajuste la reproducción en los bordes del crossfader (el retraso de corte). El retraso de corte se puede ajustar entre 0,74 mm y 5,94 mm, en unidades de 0,1 mm. ^①
Cross Fader Curve Slow A	Segundo por la parte superior	0 a 32	16	Ajusta las características de la curva de atenuación del lado [CH 1] cuando el conmutador [CROSS F. CURVE (THRU, ▲, ▲)] se pone en [▲]. ^②
Cross Fader Curve Slow B	Tercero por la parte superior	0 a 32	16	Ajusta las características de la curva de atenuación del lado [CH 2] cuando el conmutador [CROSS F. CURVE (THRU, ▲, ▲)] se pone en [▲]. ^②
Cross Fader Curve Fast A	Cuarto por la parte superior	0 a 32	32	Ajusta las características de la curva de atenuación del lado [CH 1] cuando el conmutador [CROSS F. CURVE (THRU, ▲, ▲)] se pone en [▲]. ^②
Cross Fader Curve Fast B	Quinto por la parte superior	0 a 32	32	Ajusta las características de la curva de atenuación del lado [CH 2] cuando el conmutador [CROSS F. CURVE (THRU, ▲, ▲)] se pone en [▲]. ^②
Generic Controller Mode	Sexto por la parte superior	ON/OFF	OFF	Activa y desactiva la función para seleccionar efectos usando los botones de control de efectos. Cuando está desactivado se pueden usar las funciones LFO CONTROL y CROSS FADER CONTROL.
Mic Output To Booth Monitor	Séptimo por la parte superior	ON/OFF	ON	Establece si van a salir o no señales de audio de micrófono por los terminales [BOOTH].
Auto Standby	Octavo por la parte superior	ON/OFF	ON	Activa y desactiva la función de espera automática.

^① Si el valor de ajuste es demasiado pequeño, el sonido puede que no se silencie completamente aunque el crossfader se posicione en el mismo borde.

^② Si el valor del ajuste es pequeño, la atenuación tendrá una característica de curva suave. Si el valor del ajuste es grande, la atenuación tendrá una característica de curva brusca.

Mapa de asignación MIDI

Con TRAKTOR, los mensajes MIDI para asignar funciones TRAKTOR a MIDI se expresan como "Note^[1] + escala inglesa^[2]" o "CC^[3] + número de control".

En la tabla de abajo, los mensajes MIDI que salen de los botones y controles de esta unidad se indican de igual forma que en TRAKTOR.

[1] "Note" es un término MIDI usado cuando se pulsan o liberan notas en un piano u otro instrumento de teclado.

[2] La escala inglesa indica los tonos usando las letras C, D, E, F, G, A y B, y "#" para indicar los medios tonos.

[3] "CC" es la abreviatura de "control change". Un cambio de control es un tipo de señal MIDI usada para transmitir varios tipos de información de control, tal como timbre, volumen, etc.

En esta unidad, los valores de 0 a 127 salen como CC principalmente cuando se utilizan los controles y los faders. CC también salen cuando se utilizan ciertos botones.

Mapa de asignación MIDI

Categoría	Botón/control	Asignación MIDI (esta unidad → ordenador)			Asignación MIDI (ordenador → esta unidad)			Datos transmitidos
		SHIFT OFF	SHIFT ON	ADVANCED SHIFT	SHIFT OFF	SHIFT ON	ADVANCED SHIFT	
Sección de transporte	Selector giratorio (pulsación)	Note C-1	Note E4	Note F#8	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Selector giratorio (giro)	CC 000	CC 064	CC 027	—	—	—	Giro hacia la derecha: 0 – +30 / Giro hacia la izquierda: -1 – -30
	Botón DECK A LOAD (DUPLICATE)	Note C#-1	Note F4	Note G8	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B LOAD (DUPLICATE)	Note D-1	Note F#4	Note G#8	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A ▶/II (REL.)	Note D#-1	Note G4	Note A8	Note D#-1	Note G4	Note A8	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B ▶/II (REL.)	Note E-1	Note G#4	Note A#8	Note E-1	Note G#4	Note A#8	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A SYNC (MASTER)	Note F-1	Note A4	Note B8	Note F-1	Note A4	Note B8	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B SYNC (MASTER)	Note F#-1	Note A#4	Note C9	Note F#-1	Note A#4	Note C9	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A FX ASSIGN FX1	Note G-1	Note B4	Note C#9	Note G-1	Note B4	Note C#9	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B FX ASSIGN FX1	Note G#-1	Note C5	Note D9	Note G#-1	Note C5	Note D9	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A FX ASSIGN FX2	Note A-1	Note C#5	Note D#9	Note A-1	Note C#5	Note D#9	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B FX ASSIGN FX2	Note A#-1	Note D5	Note E9	Note A#-1	Note D5	Note E9	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A CUE (ABS.)	Note B-1	Note D#5	Note F9	Note B-1	Note D#5	Note F9	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B CUE (ABS.)	Note C0	Note E5	Note F#9	Note C0	Note E5	Note F#9	OFF=0, ON=127
Sección de efecto	Control FX1 DRY/WET	CC 001	CC 065	CC 028	—	—	—	0-127
	Control FX2 DRY/WET	CC 002	CC 066	CC 029	—	—	—	0-127
	Botón FX1 ON (GROUP/SINGLE)	Note C#0	Note F5	CC 030	Note C#0	Note F5	CC 030	OFF=0, ON=127
	Botón FX2 ON (GROUP/SINGLE)	Note D0	Note F#5	CC 031	Note D0	Note F#5	CC 031	OFF=0, ON=127
	Control FX1 EFFECT1	CC 003	CC 067	CC 032	—	—	—	0-127
	Control FX2 EFFECT1	CC 004	CC 068	CC 033	—	—	—	0-127
	Botón FX1 EFFECT1	Note D#0	Note G5	CC 034	Note D#0	Note G5	CC 034	OFF=0, ON=127
	Botón FX2 EFFECT1	Note E0	Note G#5	CC 035	Note E0	Note G#5	CC 035	OFF=0, ON=127
	Control FX1 EFFECT2	CC 005	CC 069	CC 036	—	—	—	0-127
	Control FX2 EFFECT2	CC 006	CC 070	CC 037	—	—	—	0-127
	Botón FX1 EFFECT2	Note F0	Note A5	CC 038	Note F0	Note A5	CC 038	OFF=0, ON=127
	Botón FX2 EFFECT2	Note F#0	Note A#5	CC 039	Note F#0	Note A#5	CC 039	OFF=0, ON=127
	Control FX1 EFFECT3	CC 007	CC 071	CC 040	—	—	—	0-127
	Control FX2 EFFECT3	CC 008	CC 072	CC 041	—	—	—	0-127
	Botón FX1 EFFECT3	Note G0	Note B5	CC 042	Note G0	Note B5	CC 042	OFF=0, ON=127
	Botón FX2 EFFECT3	Note G#0	Note C6	CC 043	Note G#0	Note C6	CC 043	OFF=0, ON=127
Sección de mezclador	Control CH 1 TRIM	CC 013	CC 077	CC 089	—	—	—	0-127
	Control CH 2 TRIM	CC 014	CC 078	CC 090	—	—	—	0-127
	Control CH 1 HI	CC 015	CC 079	CC 091	—	—	—	0-127
	Control CH 2 HI	CC 016	CC 080	CC 092	—	—	—	0-127
	Control CH 1 MID	CC 017	CC 081	CC 093	—	—	—	0-127
	Control CH 2 MID	CC 018	CC 082	CC 094	—	—	—	0-127
	Control CH 1 LOW	CC 019	CC 083	CC 095	—	—	—	0-127
	Control CH 2 LOW	CC 020	CC 084	CC 096	—	—	—	0-127
	Botón CH 1 CUE (TAP)	Note B2	Note D#8	Note D4	—	Note D#8	Note D4	OFF=0, ON=127
	Botón CH 2 CUE (TAP)	Note C3	Note E8	Note D#4	—	Note E8	Note D#4	OFF=0, ON=127
	Fader de canal CH 1	CC 021	CC 085	CC 097	—	—	—	0-127
	Fader de canal CH 2	CC 022	CC 086	CC 098	—	—	—	0-127
	CROSS FADER A	CC 023	CC 087	CC 099	—	—	—	0-127
	CROSS FADER B	CC 024	CC 088	CC 100	—	—	—	0-127
Sección global	Botón SNAP (QUANTIZE)	Note C#3	Note F8	Note G9	Note C#3	Note F8	Note G9	OFF=0, ON=127

Categoría	Botón/control	Función de sección	Asignación MIDI (esta unidad → ordenador)			Asignación MIDI (ordenador → esta unidad)			Datos transmitidos
			SHIFT OFF	SHIFT ON	ADVANCED SHIFT	SHIFT OFF	SHIFT ON	ADVANCED SHIFT	
Sección de hot cue/ muestreador	Control DECK A AUTO LOOP (LOOP MOVE/ SAMPLE VOLUME) (pulsación)	Función de hot cue	Note A0	Note C#6	CC 044	—	—	—	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note A#0	Note D6	CC 046	—	—	—	
	Control DECK A AUTO LOOP (LOOP MOVE/ SAMPLE VOLUME) (giro)	Función de hot cue	CC 009	CC 073	CC 045	—	—	—	Giro hacia la derecha: 0 – +30 / Giro hacia la izquierda: -1 – -30
		Función de muestreador	CC 010	CC 074	CC 025	—	—	—	
	Control DECK B AUTO LOOP (LOOP MOVE/ SAMPLE VOLUME) (pulsación)	Función de hot cue	Note B0	Note D#6	CC 047	—	—	—	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note C1	Note E6	CC 049	—	—	—	
	Control DECK B AUTO LOOP (LOOP MOVE/ SAMPLE VOLUME) (giro)	Función de hot cue	CC 011	CC 075	CC 048	—	—	—	Giro hacia la derecha: 0 – +30 / Giro hacia la izquierda: -1 – -30
		Función de muestreador	CC 012	CC 076	CC 026	—	—	—	
	Botón DECK A SELECT	—	Note C#1	Note F6	CC 050	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B SELECT	—	Note D1	Note F#6	CC 051	—	—	—	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A HOT CUE1	Función de hot cue	Note D#1	Note G6	CC 052	Note D#1	Note G6	CC 052	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note E1	Note G#6	Note D3	Note E1	Note G#6	Note D3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B HOT CUE1	Función de hot cue	Note F1	Note A6	CC 053	Note F1	Note A6	CC 053	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note F#1	Note A#6	Note D#3	Note F#1	Note A#6	Note D#3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A HOT CUE2	Función de hot cue	Note G1	Note B6	CC 054	Note G1	Note B6	CC 054	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note G#1	Note C7	Note E3	Note G#1	Note C7	Note E3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B HOT CUE2	Función de hot cue	Note A1	Note C#7	CC 055	Note A1	Note C#7	CC 055	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note A#1	Note D7	Note F3	Note A#1	Note D7	Note F3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A HOT CUE3	Función de hot cue	Note B1	Note D#7	CC 056	Note B1	Note D#7	CC 056	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note C2	Note E7	Note F#3	Note C2	Note E7	Note F#3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B HOT CUE3	Función de hot cue	Note C#2	Note F7	CC 057	Note C#2	Note F7	CC 057	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note D2	Note F#7	Note G3	Note D2	Note F#7	Note G3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A HOT CUE4	Función de hot cue	Note D#2	Note G7	CC 058	Note D#2	Note G7	CC 058	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note E2	Note G#7	Note G#3	Note E2	Note G#7	Note G#3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B HOT CUE4	Función de hot cue	Note F2	Note A7	CC 059	Note F2	Note A7	CC 059	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note F#2	Note A#7	Note A3	Note F#2	Note A#7	Note A3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK A ACTIVE	Función de hot cue	Note G2	Note B7	Note A#3	Note G2	Note B7	Note A#3	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note G#2	Note C8	Note B3	Note G#2	Note C8	Note B3	OFF=0, ON=127
	Botón DECK B ACTIVE	Función de hot cue	Note A2	Note C#8	Note C4	Note A2	Note C#8	Note C4	OFF=0, ON=127
		Función de muestreador	Note A#2	Note D8	Note C#4	Note A#2	Note D8	Note C#4	OFF=0, ON=127

Información adicional


Solución de problemas

- La operación incorrecta se confunde a menudo con un problema o un fallo de funcionamiento. Si piensa que algo funciona mal con este componente, compruebe los puntos de abajo. Algunas veces, el problema puede estar en otro componente. Inspeccione los otros componentes y los aparatos eléctricos que esté utilizando. Si no se puede corregir el problema después de comprobar los elementos de abajo, pida al servicio de Pioneer autorizado más cercano o a su concesionario que realice el trabajo de reparación.
- El reproductor puede no funcionar bien debido a la electricidad estática o a otras influencias externas. En tales casos, el funcionamiento normal se puede restaurar desenchufando el cable de alimentación y volviéndolo a enchufar.

Problema	Verificación	Remedio
La alimentación no se conecta.	¿Está bien conectado el cable de alimentación?	Enchufe el cable de alimentación a una toma de CA.
No se reconoce esta unidad.	Está el interruptor de la alimentación [ON/OFF] en [ON]? ¿Está bien conectado el cable USB incluido? ¿Está encendido [CTRL] en TRAKTOR? —	Ponga el interruptor de la alimentación [ON/OFF] en [ON]. Conecte bien el cable USB incluido. (página 12) Pulse cualquier otro botón que no sea uno de la sección de mezclador de esta unidad y verifique que se encienda [CTRL] en TRAKTOR. Verifique que [Pioneer DJM-T1] esté seleccionado en [Preferences] > [Controller Manager] > [Device Setup] > [Device]. (página 26)
No se puede reproducir archivos de música.	¿Están dañados los archivos de música?	Reproduzca archivos de música que no estén dañados.
No se visualizan pistas en el área [TRACK].	¿Se han importado bien los archivos de música? ¿Ha seleccionado una ranura [Playlists] o [Favorites] que no contiene ninguna pista?	Importe bien los archivos de música. (página 15) Seleccione una ranura [Playlists] o [Favorites] que tenga pistas.
El volumen del aparato conectado a los terminales [AUX IN] está bajo.	¿Está el control [LEVEL] del panel frontal en la posición apropiada?	Ajuste el control [LEVEL] del panel frontal según el aparato conectado. (página 24)
Sonido distorsionado.	¿Están los controles [MAIN VOL] y [GAIN] del TRAKTOR en las posiciones apropiadas? ¿Está ajustado a un nivel adecuado el audio que entra a los terminales [AUX IN] y [MIC]? ¿Está bien ajustada la salida del nivel de sonido del canal [MASTER]? ¿Está bien ajustado el nivel de audio introducido en cada canal?	Ajuste los controles [MAIN VOL] y [GAIN] mientras observa el indicador de nivel [MAIN] en TRAKTOR. Ajuste el nivel de audio que entra por los terminales a un nivel adecuado para los aparatos conectados. Ajuste el control [MASTER LEVEL] de forma que el indicador de nivel de canal maestro se encienda a unos [0 dB] en el nivel de pico. (página 18) Si el sonido se distorsiona aunque el control [MASTER LEVEL] está ajustado, ponga [MASTER ATT.] en [-6 dB]. (página 12) Ajuste el control [TRIM] de forma que el indicador de nivel del canal se encienda cerca de [0 dB] al nivel de pico. (página 18)
El sonido que está siendo reproducido se interrumpe.	¿Están bien conectados el cable de alimentación y el cable USB incluidos? ¿Es adecuado el valor de latencia de audio?	El sonido se interrumpe si el cable de alimentación incluido o el cable USB incluido se desconecta de esta unidad durante la reproducción. Apriete bien el cable USB incluido al gancho de cables de la unidad principal. (página 12) Cuando se usa Windows, abra la ficha [ASIO] en la utilidad de ajustes y establezca un valor apropiado para la latencia. (página 27) Cuando se usa un ordenador Macintosh, ponga un valor apropiado para [Preferences] > [Audio Setup] > [Latency] en el TRAKTOR.
El sonido de un aparato externo o micrófono no puede salir.	¿Está el commutador [INPUT SELECT] del panel frontal en la posición [OFF]?	Ponga el commutador [INPUT SELECT] en la posición [AUX] cuando se use un aparato externo y en la posición [MIC] cuando se use un micrófono. (página 24)
No se produce sonido.	¿Están bien conectados los cables de conexión? ¿Está bien conectado el cable USB incluido? ¿Están sucios los terminales o las clavijas? Está el indicador del botón [UTILITY (WAKE UP)] parpadeando a intervalos de 4 segundos?	Conecte correctamente los cables de conexión. (página 12) Conecte directamente el ordenador y esta unidad con el cable USB incluido. No se pueden usar concentradores USB. (página 12) Limpie los terminales y clavijas antes de conectar. Instale bien el software controlador en el ordenador. (página 10)
	¿Están bien ajustados [Audio Setup], [Output Routing] y [Input Routing] en TRAKTOR?	Verifique que [Preferences] esté establecido como se indica a continuación. (Página 26) [Audio Setup] > [Audio Device] > [PIONEER DJM-T1 (Core Audio)] (Mac OS X) o [PIONEER DJM-T1 ASIO (ASIO)] (Windows) [Output Routing] > [Output Deck A] [L] > [1.PIONEER DJM-T1 OUT 1] y [R] > [2.PIONEER DJM-T1 OUT 2] [Output Routing] > [Output Deck B] [L] > [3.PIONEER DJM-T1 OUT 3] y [R] > [4.PIONEER DJM-T1 OUT 4] [Input Routing] > [Input Deck A] [L(Mono)] > [1.PIONEER DJM-T1 IN 1] y [R] > [2.PIONEER DJM-T1 IN 2] [Input Routing] > [Input Deck B] [L(Mono)] > [3.PIONEER DJM-T1 IN 3] y [R] > [4.PIONEER DJM-T1 IN 4] Cuando use Mac OS X, reemplace los números posteriores a [X.PIONEER DJM-T1 OUT] y [X.PIONEER DJM-T1 IN] de más arriba con números [0] a [3] cuando haga los ajustes.
	¿Están bien preparados los componentes y amplificadores conectados?	Ajuste bien la selección de entrada externa y el volumen de los componentes amplificadores.
No hay sonido o éste está muy bajo.	¿Está el commutador selector de entrada [CD, PHONO, USB] en la posición apropiada? ¿Está [MASTER ATT.] en [-6 dB]?	Cambie el commutador selector de entrada [CD, PHONO, USB] y la fuente de entrada del canal. (página 18) Ponga [MASTER ATT.] en [0 dB]. (página 12)
BPM o la forma de onda total no se visualiza.	¿Se ha analizado el archivo de música?	Ponga una marca de verificación en [Preferences] > [File Management] > [Analyze new tracks when loading into deck] y luego recargue la pista en el deck.
La función [SYNC] no funciona.	¿Se han importado bien los archivos de música? ¿Se ha analizado el archivo de música?	Reimporte los archivos de música y cárguelos en los decks. (página 15) Si los archivos de música no se pueden analizar automáticamente, introduzca manualmente el [Beat Grid].
La función [SYNC] no se activa incluso cuando los archivos están analizados.	¿Está BEAT MARKER (Grid) establecido para hot cue?	Ponga al menos un [BEAT MARKER] en [Grid]. Ponga una marca de verificación en [Preferences] > [File Management] > [Set Beat-Grid when detecting BPM] y luego recargue la pista en el deck.
La visualización del área del deck es pequeña.	—	Haga doble clic en la sección de visualización de información de pistas (la parte donde se visualiza el nombre de pista, BPM, etc.) del área del deck.

Problema	Verificación	Remedio
El botón selector [SINGLE/GROUP] no funciona.	—	El modo [Single] no se puede seleccionar con TRAKTOR SCRATCH DUO 2. El panel de efectos se puede cambiar al modo [Single] cuando usted hace la mejora a TRAKTOR SCRATCH PRO 2.
La función de retroceso de cue no funciona.	¿Está establecido el punto cue?	Establezca un punto cue. (página 16)
El control MIDI no funciona.	¿Está bien ajustado el canal MIDI? ¿Están bien hechos los ajustes MIDI?	Establezca el canal MIDI desde la ficha [MIDI] de la utilidad de ajustes. (página 27) Para usar software DJ con esta unidad, los mensajes MIDI de esta unidad deberán asignarse al software DJ que esté utilizando. Para conocer instrucciones de la asignación de mensajes, vea el manual de instrucciones del Software DJ.
Esta unidad no se reconoce después de ser conectada a un ordenador.	Está el indicador del botón [UTILITY (WAKE UP)] parpadeando a intervalos de 4 segundos?	Instale el software controlador. Si ya está instalado, desinstálelo y luego reinstálelo. (página 10)
El sonido de un ordenador no puede salir de esta unidad.	¿Están esta unidad y el ordenador bien conectados? ¿Están bien hechos los ajustes del aparato de salida de audio?	Conecte esta unidad y el ordenador con un cable USB. (página 12) Seleccione esta unidad con los ajustes del aparato de salida de audio. Para conocer instrucciones de cómo hacer los ajustes para su aplicación, vea las instrucciones de funcionamiento de la aplicación.
El sonido se distorsiona cuando se conecta un reproductor analógico a los terminales [PHONO] de esta unidad. O, el encendido del indicador de nivel de canal no cambia a pesar de girar el control [TRIM].	¿Ha conectado un reproductor analógico con ecualizador fonográfico incorporado? ¿Está una interfaz de audio para ordenadores conectada entre el reproductor analógico y esta unidad?	Cuando use un reproductor analógico con un ecualizador fonográfico incorporado, conéctelo a los terminales [CD]. (página 12) Si el reproductor analógico con ecualizador fonográfico incorporado tiene un conmutador selector PHONO/LINE, póngalo en PHONO. Si la interfaz de audio para ordenadores tiene una salida de nivel de línea, conéctela a los terminales [CD]. (página 12) Si el reproductor analógico tiene un conmutador selector PHONO/LINE, póngalo en PHONO.

Diagrama en bloques

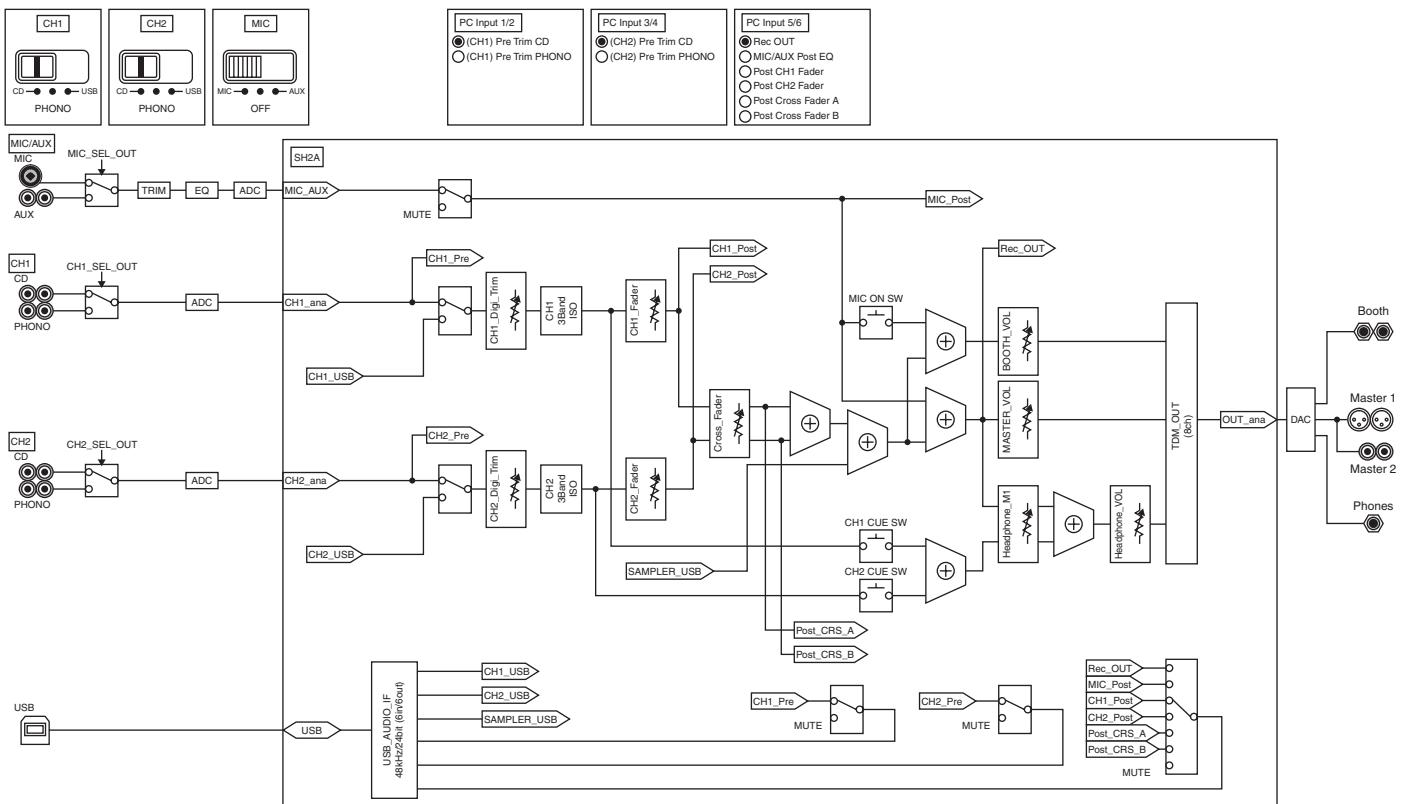

Acerca de las marcas de fábrica y marcas registradas

- Pioneer es una marca registrada de PIONEER CORPORATION.
 - Microsoft®, Windows Vista®, Windows® e Internet Explorer® son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
 - Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iTunes y Finder son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
 - Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
 - ASIO es una marca de fábrica de Steinberg Media Technologies GmbH.
 - TRAKTOR es una marca registrada de Native Instruments.
 - AMD Athlon es una marca registrada de Advanced Micro Devices, Inc.
- Los nombres de compañías y productos mencionados aquí son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.

Este producto cuenta con licencia para ser usado sin fines de lucro. Este producto no tiene licencia para ser usado con fines comerciales (con fines de lucro) como, por ejemplo, en emisiones (terrestres, por satélite, por cable u otros tipos de emisiones), streaming en Internet, Intranet (un red corporativa) u otros tipos de redes, ni para distribuir información electrónica (servicio de distribución de música digital en línea). Para tales usos necesita adquirir las licencias correspondientes. Para conocer detalles, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Cuidados para los derechos de autor

Las grabaciones que usted ha hecho son para su uso personal y, según las leyes de los derechos de autor, no se pueden usar sin el consentimiento del propietario de tales derechos.

- La música grabada de CD, etc., está protegida por las leyes de los derechos de autor de países individuales, y también por tratados internacionales. La persona que ha grabado la música es la responsable de asegurar que ésta se use legalmente.
- Cuando maneje música descargada de Internet, etc., la persona que la haya descargado será la responsable de asegurar que ésta se use según el contrato concluido con el sitio de la descarga.

Especificaciones

Generales

Requisitos de potencia.....	CA 120 V, 60 Hz
Consumo de energía.....	23 W
Consumo de energía (modo de espera)	0,4 W
Peso de la unidad principal	6,1 kg (13,5 lb)
Dimensiones máximas 265 mm (An) × 107,9 mm (Al) × 403 mm (Pr) (10,4 in. (An) × 4,2 in. (Al) × 15,9 in. (Pr))	4,2 in. (Al) × 15,9 in. (Pr)

Temperatura de funcionamiento tolerable..... +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 °F)

Humedad de funcionamiento tolerable 5 % a 85 % (sin condensación)

Sección de audio

Frecuencia de muestreo.....	48 kHz
Convertidor A/D y D/A	24 bits

Características de frecuencia

CD	20 Hz a 20 kHz
----------	----------------

Relación señal/ruido (salida nominal)

PHONO.....	92 dB
------------	-------

CD	106 dB
----------	--------

MIC	84 dB
-----------	-------

Distorsión armónica total (CD — MASTER1)

Nivel de entrada / Impedancia de entrada estándar

PHONO.....	-52 dBu/47 kΩ
------------	---------------

CD	-12 dBu/47 kΩ
----------	---------------

MIC	-52 dBu/47 kΩ
-----------	---------------

AUX	-12 dBu/29 kΩ
-----------	---------------

Nivel de salida / Impedancia de carga / Impedancia de salida estándar

MASTER1.....	+6 dBu/10 kΩ/10 Ω o menos
--------------	---------------------------

MASTER2.....	+2 dBu/10 kΩ/330 Ω
--------------	--------------------

BOOTH	+6 dBu/10 kΩ/10 Ω o menos
-------------	---------------------------

PHONES	+5,4 dBu/32 Ω/10 Ω o menos
--------------	----------------------------

Nivel de salida nominal / Impedancia de carga

MASTER1.....	+24 dBu/10 kΩ
--------------	---------------

MASTER2.....	+20 dBu/10 kΩ
--------------	---------------

Diáfonía (CD)..... 86 dB

Características del ecualizador de canales

HI	-∞ a +6 dB (13 kHz)
----------	---------------------

MID	-∞ a +6 dB (1 kHz)
-----------	--------------------

LOW	-∞ a +6 dB (70 Hz)
-----------	--------------------

Características del ecualizador del micrófono

HI	-12 dB a +12 dB (10 kHz)
----------	--------------------------

LOW	-12 dB a +12 dB (100 Hz)
-----------	--------------------------

Terminales entrada / salida

Terminal de entrada PHONO

Conejito de contactos RCA..... 2 juegos

Terminal de entrada CD

Conejito de contactos RCA..... 2 juegos

Terminal de entrada MIC

Conejito XLR/Conejito fonográfico (Ø 6,3 mm)..... 1 juego

Terminal de entrada AUX

Conejitos de contactos RCA..... 1 juego

Terminal de salida MASTER

Conejito XLR

Conejitos de contactos RCA..... 1 juego

Terminal de salida BOOTH

Conejito de auriculares TRS (Ø 6,3 mm)..... 1 juego

Terminal de salida PHONES

Conejito fonográfico estéreo (Ø 6,3 mm)..... 1 juego

Terminal USB

Tipo B..... 1 juego

- Las especificaciones y diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Las pantallas del software usadas en este manual de instrucciones son las empleadas en la etapa de desarrollo y pueden ser diferentes de las pantallas reales.

- Si quiere comprar nuevos CONTROL CD o CONTROL VINYL cuando los que tiene se consumen, dañan, etc., póngase en contacto con los vendedores de TRAKTOR SCRATCH o pídalos a las tiendas en línea tales como Native Instruments (<http://www.native-instruments.com/>).
- Note que esos artículos son consumibles y no están cubiertos por la garantía, incluso dentro del período de garantía.

- Asegúrese de usar los terminales [MASTER1] sólo para una salida equilibrada. La conexión con una entrada desequilibrada (tal como RCA) usando un XLR a un cable de convertidor RCA (o adaptador de convertidor), etc., puede reducir la calidad del sonido y/o crear ruido.
- Para la conexión con una entrada desequilibrada (tal como RCA), use los terminales [MASTER2].

To register your product, find the nearest authorized service location, to purchase replacement parts, operating instructions, or accessories, please go to one of following URLs :

Para registrar su producto, encuentre el centro de servicio autorizado más cercano; para adquirir piezas de recambio, manuales de instrucciones o accesorios, visite uno de los URL siguientes :

In the USA/En los EE.UU.

<http://www.pioneerelectronics.com>

In Canada/En Canadá

<http://www.pioneerelectronics.ca>

S018_B1_EnEs

© 2011 PIONEER CORPORATION.
Todos los derechos reservados.

PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Sawai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street, Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

K002_PSV_CU

Printed in

<DRB1612-A-SP>